GT-P5210

Εγχειρίδιο χρήσης

www.samsung.com

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, *www.samsung.com*.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν ευθύνεται για ζητήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για παράνομη χρήση πολυμέσων.

- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια εφαρμογή που συνόδευε τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησής σας από τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2013 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το όνομα SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store και Google Talk™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Τα DivX®, DivX Certified® καθώς και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO

Το DivX® είναι ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή είναι μια επίσημη συσκευή DivX Certified® που έχει υποβληθεί σε σκληρές δοκιμές ώστε να επαληθευτεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Η παρούσα συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωρηθεί ώστε να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on- Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση *vod.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί.

Κατασκευάστηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Digital Plus και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Περιεχόμενα

Έναρξη

7 Διάταξη συσκευής
8 Πλήκτρα
9 Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Φόρτιση της μπαταρίας
12 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
14 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
14 Κράτημα της συσκευής
15 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
15 Ρύθμιση της έντασης ήχου
15 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Βασικές λειτουργίες

16 Ενδεικτικά εικονίδια
17 Χρήση της οθόνης αφής
20 Περιστροφή της οθόνης
20 Ειδοποιήσεις
21 Αρχική οθόνη
24 Χρήση εφαρμογών
24 Οθόνη εφαρμογών
26 Βοήθεια
26 Εισαγωγή κειμένου
28 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
29 Δημιουργία λογαριασμών
30 Μεταφορά αρχείων
31 Ασφάλιση της συσκευής
33 Αναβάθμιση της συσκευής

Επικοινωνία

34 Επαφές
38 Email
40 Google Mail
41 Talk
42 Google+
42 Messenger
43 ChatON

Ιστός & δίκτυο

44 Internet
45 Chrome
46 Bluetooth
47 Group Play
48 Smart Remote

Πολυμέσα

50 Μουσική
51 Κάμερα
57 Συλλογή
60 Paper Artist
61 Αναπαραγωγή Βίντεο
62 YouTube
63 Flipboard

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

64 Play Store
65 Samsung Apps
65 Game Hub
66 Βιβλία Play
66 Play Movies
66 Μουσική Play
67 Music Hub
67 Video Hub
68 Readers Hub
68 Learning Hub

Βοηθητικά προγράμματα

69 Σημείωση
70 S Planner
72 Polaris Office
75 Dropbox
75 Ειδοποίηση
76 Παγκόσμιο Ρολόι
77 Αριθμ/χανή
77 S Voice
78 Google
79 Φωνητική αναζήτηση
79 Τα Αρχεία Μου
80 Λήψεις

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

81 Χάρτες
82 Τοπικό
83 Πλοήγηση

Ρυθμίσεις

84 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
84 Wi-Fi
85 Bluetooth
85 Χρήση δεδομένων
85 Περισσότερες ρυθμίσεις
86 Λειτουργία αποκλεισμού
86 Λειτουργία οδήγησης
87 Ήχος
87 Εμφάνιση
88 Χώρος αποθήκευσης
89 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
89 Μπαταρία
89 Διαχειριστής εφαρμογών
89 Υπηρ. εντοπισμού θέσης
90 Κλείδωμα Οθόνης
91 Ασφάλεια
92 Γλώσσα και εισαγωγή
94 Cloud
94 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
94 Προσθήκη λογαριασμού
94 Έλεγχος έντασης φωνής
95 Εξάρτημα
95 Ημερομηνία & ώρα
95 Προσβασιμότητα
97 Πληροφορίες συσκευής
97 Ρυθμίσεις Google

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Έναρξη

Διάταξη συσκευής

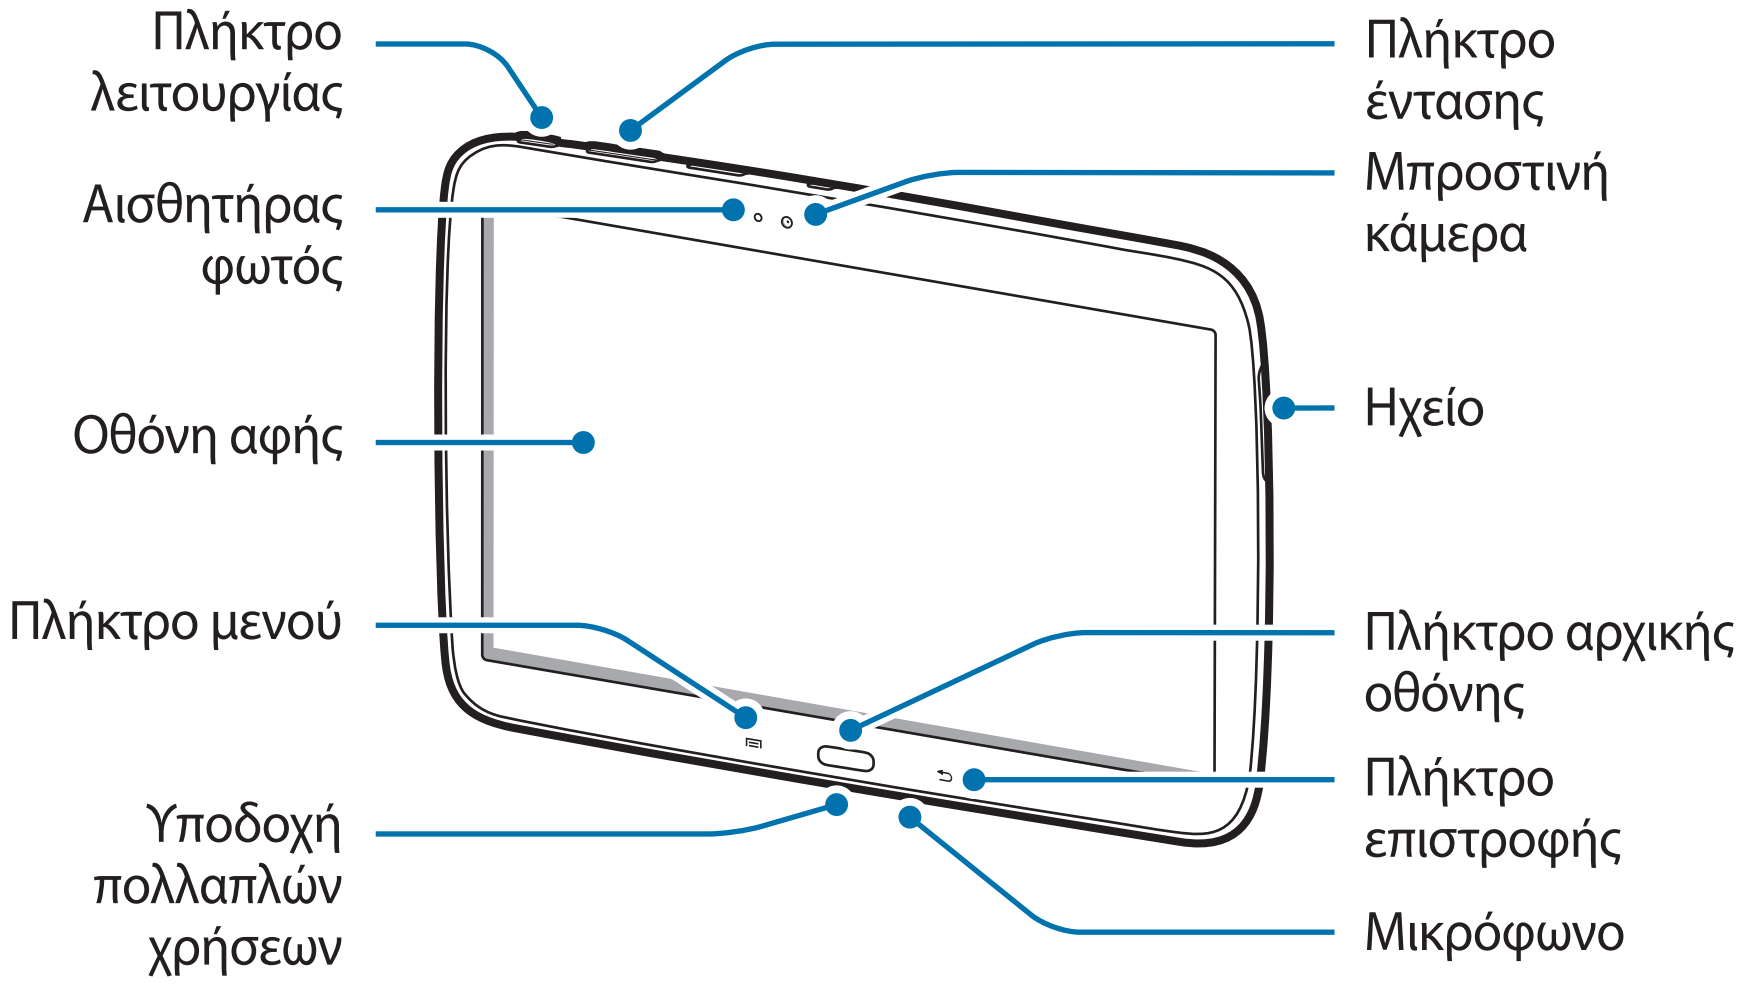

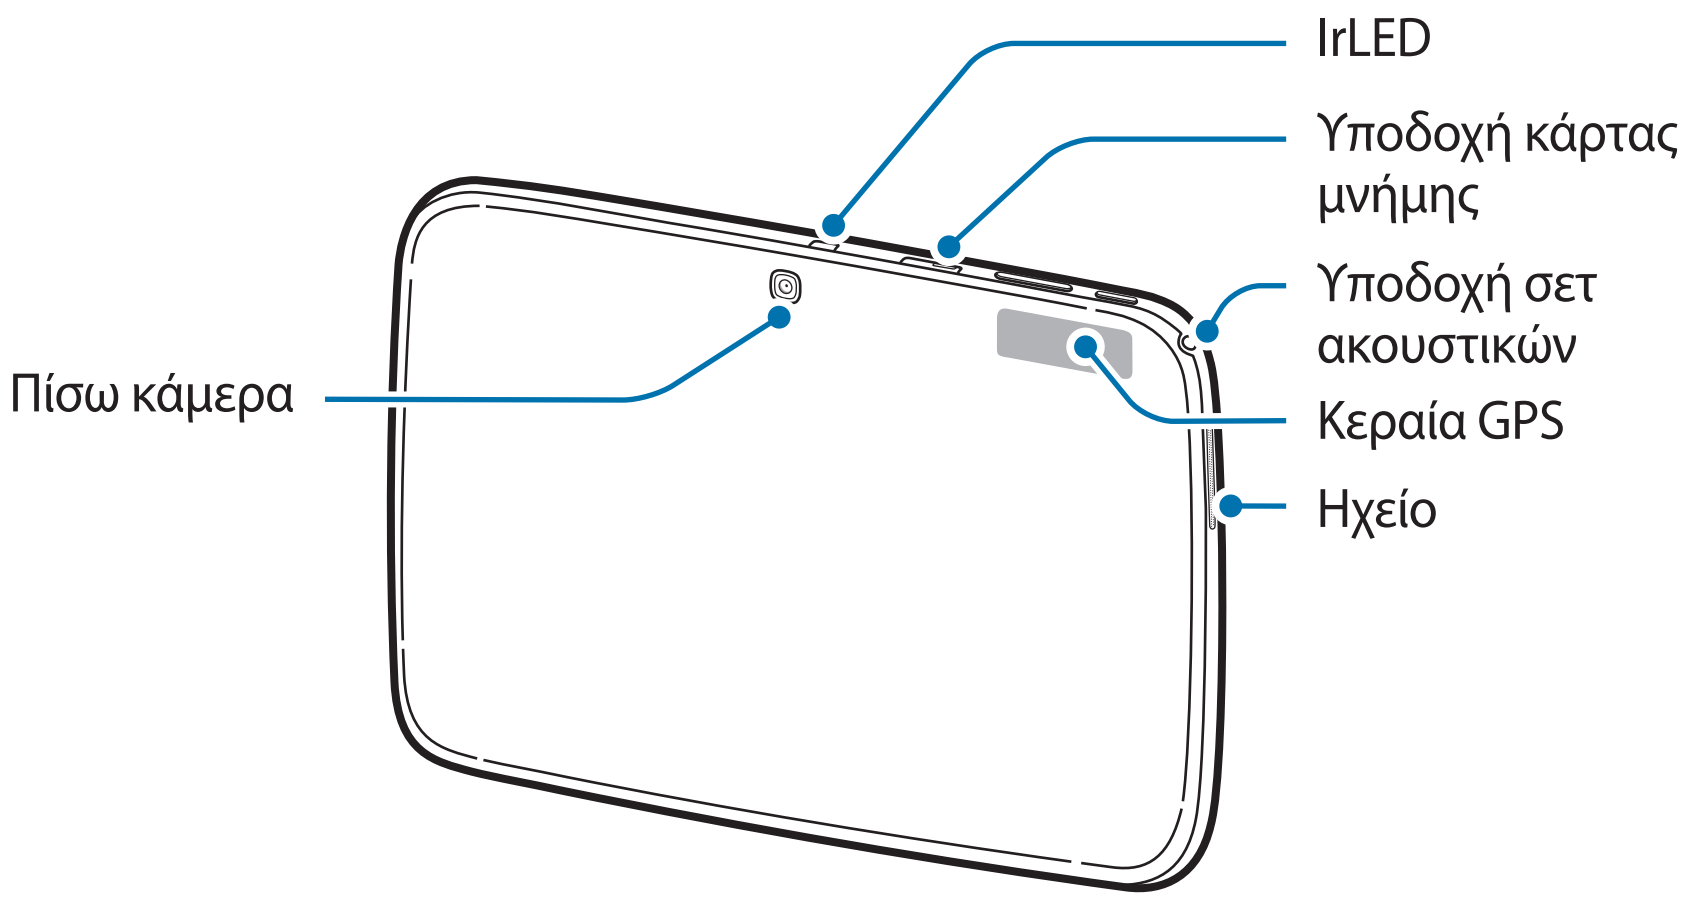

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 9 δευτερόλεπτα για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάσει ανεπανόρθωτα σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει. • Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
	**Μενού**	• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την τρέχουσα οθόνη. • Παρατεταμένο πάτημα στην Αρχική οθόνη για εκκίνηση της αναζήτησης Google.
	Αρχική σελίδα	• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών. • Διπλό πάτημα για εκκίνηση του **S Voice**.
	Πίσω	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Ένταση	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε τη μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της συσκευής με σύνδεσή τους μέσω καλωδίου USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Φόρτιση με το φορτιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB στον μετασχηματιστή ρεύματος USB και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

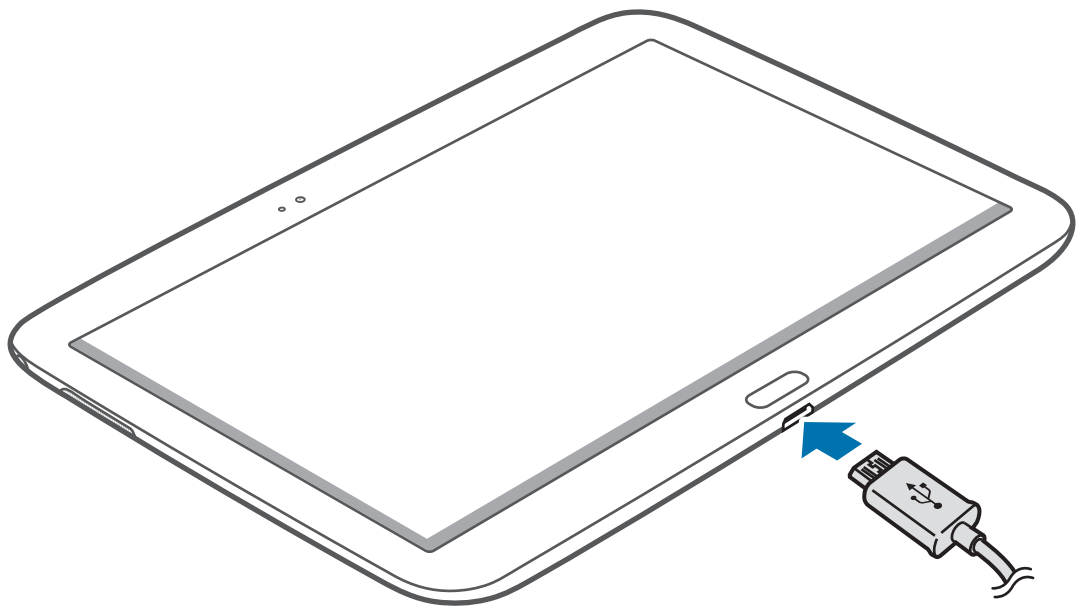

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό,τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:

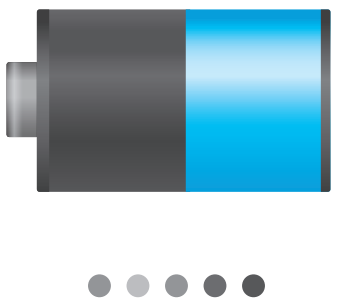

Φόρτιση σε εξέλιξη



Πλήρης φόρτιση

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο το σύστημα αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **extSdCard** στην εσωτερική μνήμη.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

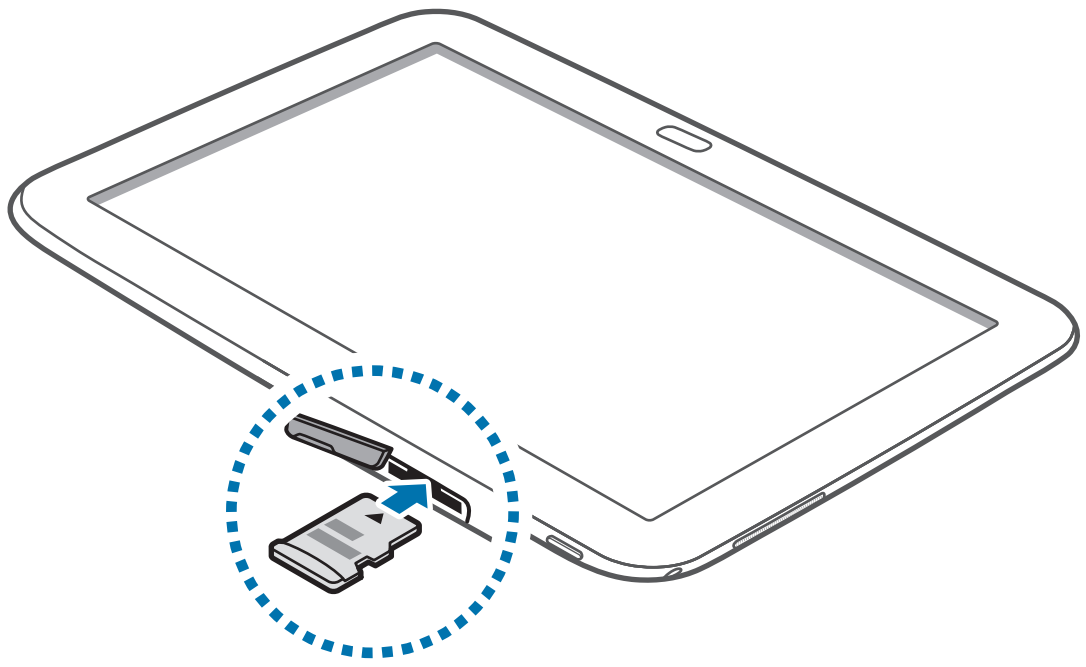

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

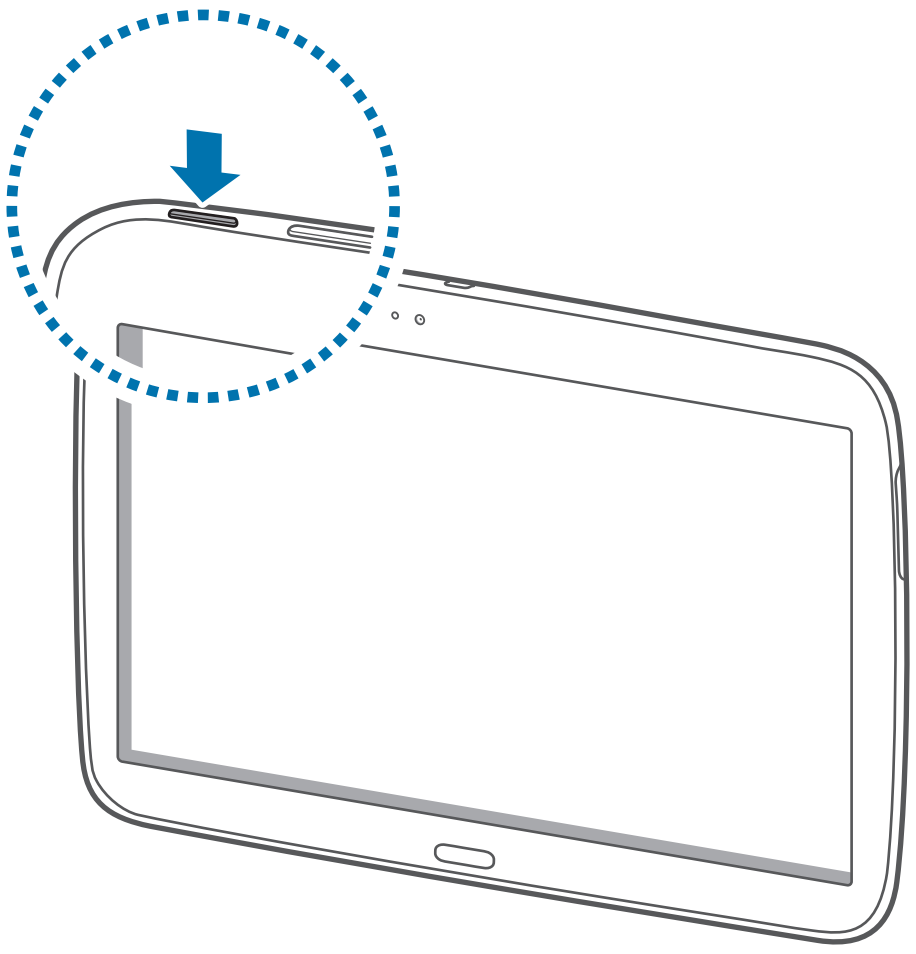

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε **Λειτουργία πτήσης** για απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Κράτημα της συσκευής

Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί αρχικής σελίδας και χτυπήστε ελαφρά το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής της οθόνης ξεκλειδώματος στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε το κουμπί έντασης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης προς τα αριστερά μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη λειτουργία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Σίγαση**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Ήχος**.

Βασικές λειτουργίες

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Εικονίδιο	Σημασία
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Χρήση της οθόνης αφής

Για τη χρήση της οθόνης αφής χρησιμοποιήστε μόνο τα δάχτυλα.

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην την αγγίζετε με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Κινήσεις δαχτύλων

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλό σας.

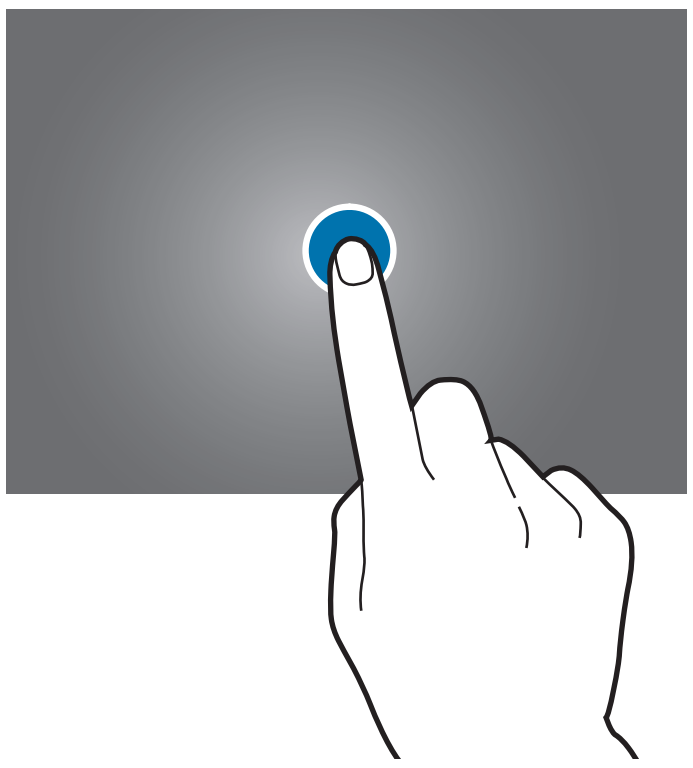

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

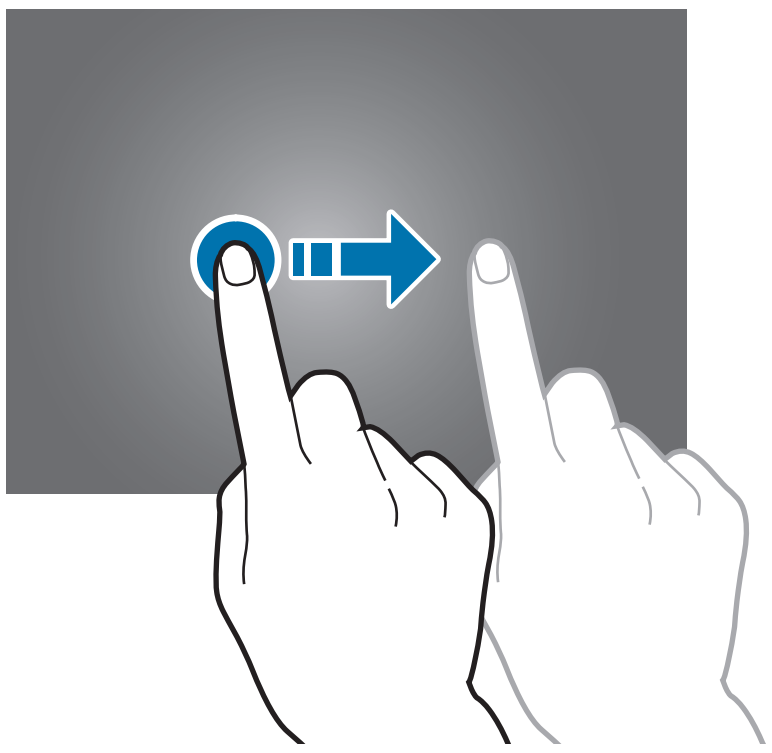

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό πάτημα για επαναφορά.

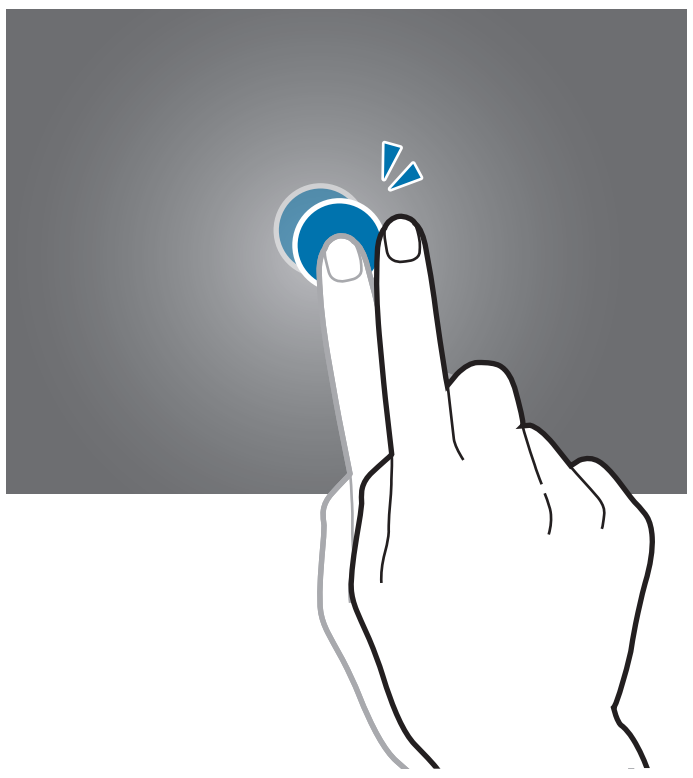

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως αυτή των επαφών.

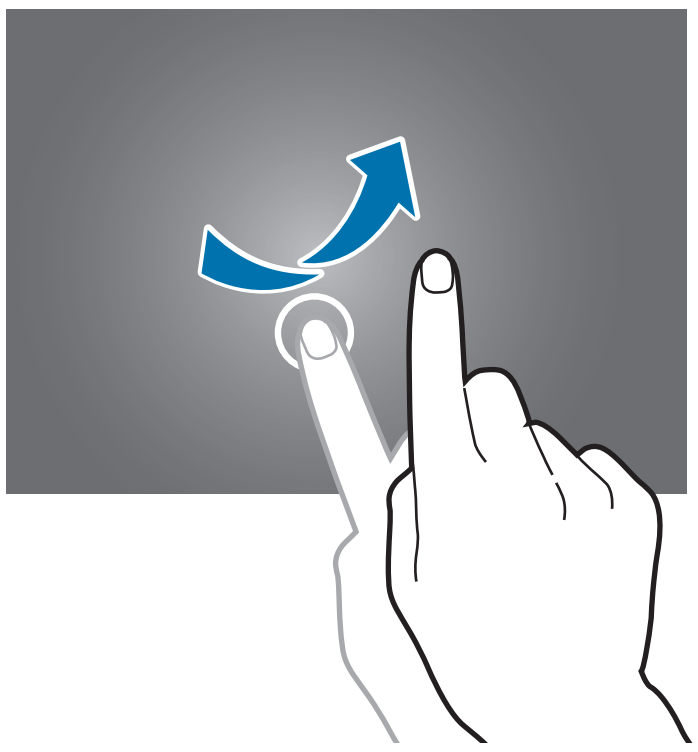

Πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

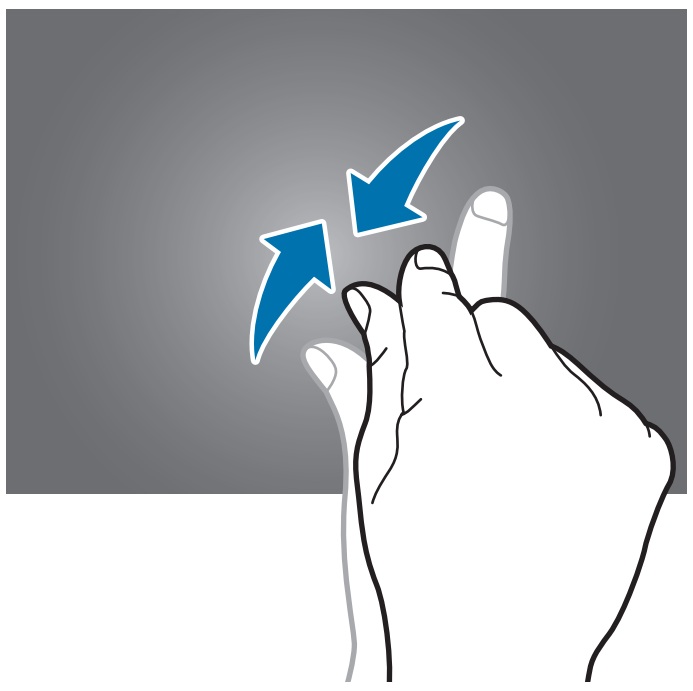

Περιστροφή της οθόνης

Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο προσανατολισμό της εμφάνισης.

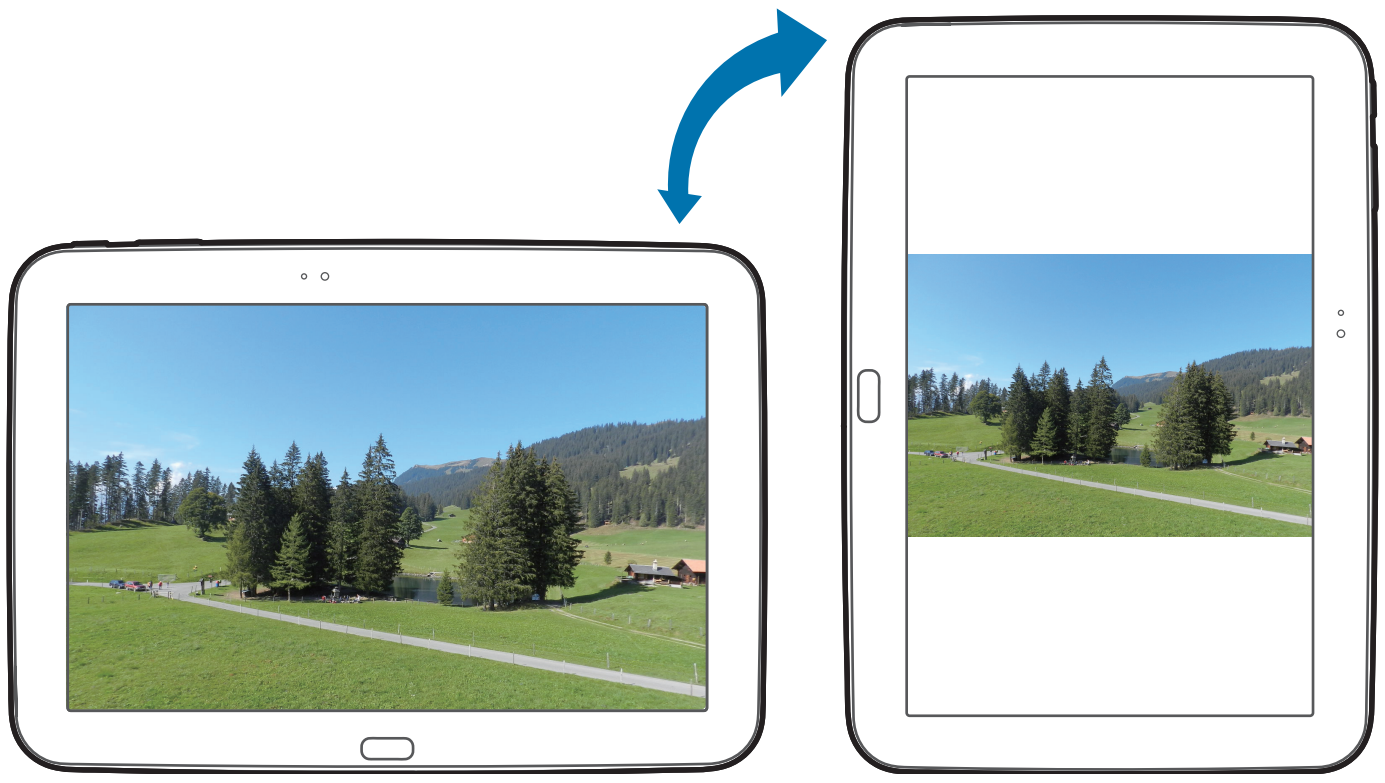

Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της οθόνης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και αποεπιλέξτε **Περιστρ. οθόνης**.

- Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
- Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.

Ειδοποιήσεις

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να αναφέρουν νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής και πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας.

- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείει όλες τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λειτουργία αποκλεισμού**.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Λειτ. οδήγησης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης.
- **Έξυπνη διαμονή**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης διατήρησης φωτεινότητας.
- **Συγχρον.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
- **Λειτ. πτήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε → και στη συνέχεια πατήστε και σύρετε ένα στοιχείο σε κάποια άλλη τοποθεσία.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Αναδιάταξη στοιχείων

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.**, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.

Προσθήκη στοιχείου

Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widgets, φακέλους ή εικονίδια.

Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- **Εφαρμογές και widget**: προσθήκη widget στην αρχική οθόνη.
- **Φάκελος**: δημιουργία φακέλου.
- **Σελίδα**: δημιουργήστε νέα σελίδα.

Μετακίνηση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το.

Αναδιάταξη πλαισίων

Προσθήκη νέου πλαισίου

Πατήστε → **Επεξεργασία σελίδας** → .

Μετακίνηση πλαισίου

Πατήστε → **Επεξεργασία σελίδας**, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Αφαίρεση πλαισίου

Πατήστε → **Επεξεργασία σελίδας**, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και στη συνέχεια σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης.

Ορισμός ταπετσαρίας

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ορισμός φόντου** → **Αρχική οθόνη** και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Ζωντανές ταπετσαρίες**: προβολή κινούμενων εικόνων.
- **Θέματα φόντου**: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
- **Συλλογή**: προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που λάβατε από το διαδίκτυο.

Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Ορισμός φόντου**. Ή επιλέξτε μια εικόνα, αλλάξτε το μέγεθός της σύροντας το πλαίσιο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Χρήση widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.

- Ορισμένα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός widget με βάση στο διαδίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή τη γεωγραφική περιοχή.

Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Widget**. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

Χρήση του widget συντόμευσης ρυθμίσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Widget** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα **Συντόμευση ρυθμίσεων** για άνοιγμα μιας λίστας επιλογών ρυθμίσεων. Πραγματοποιήστε μια επιλογή ρύθμισης για να την προσθέσετε στην αρχική οθόνη ως συντόμευση.

Χρήση εφαρμογών

Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.

Άνοιγμα μιας εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε **Διαχ. εργασ.**, και κατόπιν πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε κατόπιν **Τερματισμός όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν πατήστε **Κλ. Όλων**.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων εφαρμογών που εγκαθίστανται.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.

Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Αναδιάταξη εφαρμογών

Πατήστε → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.

Οργάνωση με φακέλους

Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.

Πατήστε → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε **OK**. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε **Αποθ.** για αποθήκευση της διάταξης.

Αναδιάταξη πλαισίων

Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το **Samsung Apps**, για λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.

Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.

Κοινή χρήση εφαρμογών

Μοιραστείτε με άλλους χρήστες εφαρμογές που λαμβάνετε μέσω email, Bluetooth ή άλλων μεθόδων.

Πατήστε → **Κοινή χρήση εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης. Τα επόμενα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέγετε.

Βοήθεια

Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Πατήστε το **Βοήθεια** στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για προβολή συμβουλών.

Για ταξινόμηση των κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε a-z.

Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

Εισαγωγή κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.

Χρήση του πληκτρολογίου Samsung

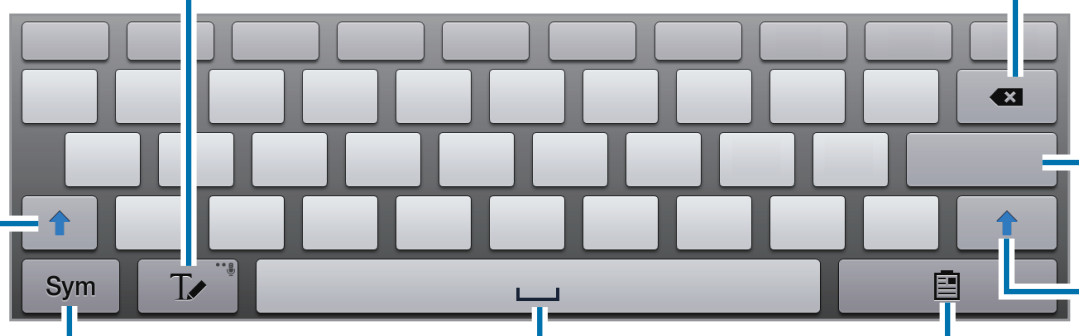

Εισαγωγή κεφαλαίων

Πατήστε ⬆ πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα και στη συνέχεια πατήστε για να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα και μεταφέρετε το μετακινούμενο πληκτρολόγιο σε κάποια άλλη θέση.

Για επαναφορά στο σταθερό πληκτρολόγιο, πατήστε .

Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων

Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και στη συνέχεια σύρετε το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου.

Χειρόγραφο

Πατήστε και στη συνέχεια γράψτε μια λέξη με το δάχτυλό σας. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.

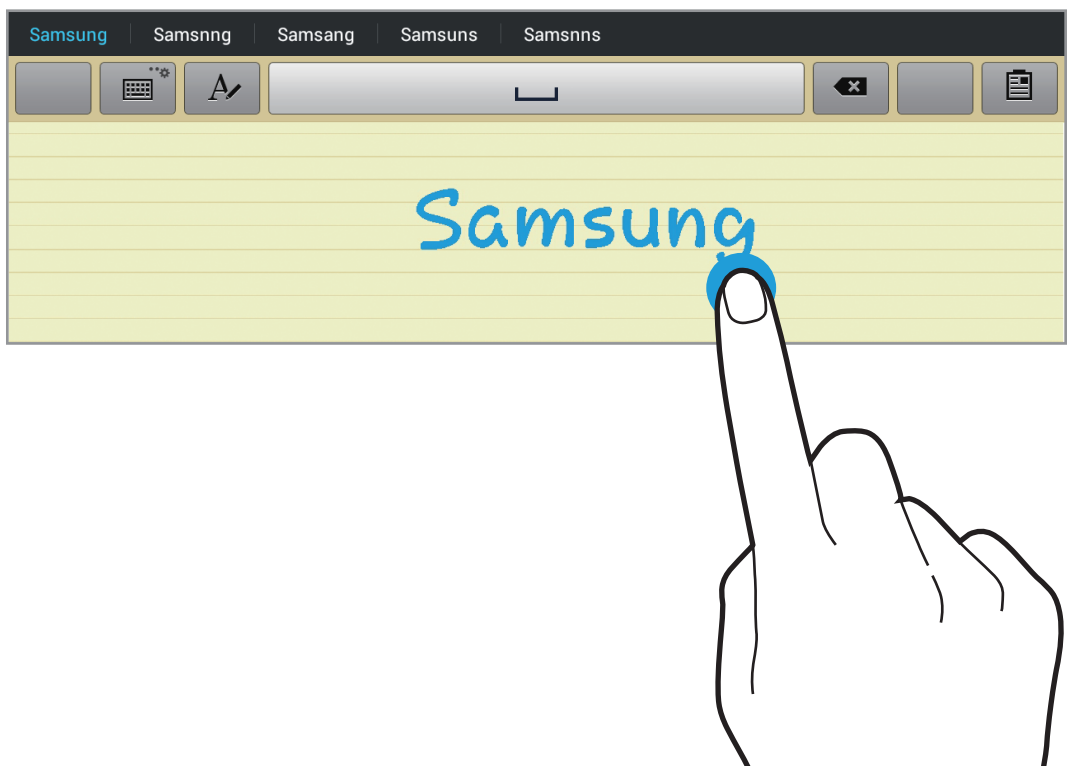

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Χρησιμοποιήστε κινήσεις χειρόγραφης λειτουργίας για εκτέλεση ενεργειών, όπως επεξεργασία ή διαγραφή χαρακτήρων και εισαγωγή κενών. Για προβολή των οδηγών κινήσεων, πατήστε παρατεταμένα και στη συνέχεια πατήστε → **Βοήθεια** → **Βασικά** → **Πληκτρολόγιο** → **Χρήση κινήσεων χειρογράφου**.

Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή παρουσιάζει όσα λέτε.

Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για την αναγνώριση φωνής, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα.

Όταν τελειώσετε, πατήστε **Πατήστε για παύση**.

Αντιγραφή και επικόλληση

Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε το ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο και στη συνέχεια πατήστε **Αντιγραφή** για αντιγραφή ή **Αποκοπή** για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί και κατόπιν πατήστε **Επικόλληση**.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. (σ. 84)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.

Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**.

Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi

Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Δημιουργία λογαριασμών

Οι εφαρμογές Google, όπως το **Play Store**, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το **Samsung Apps** απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Προσθήκη λογαριασμών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.

Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Google**. Μετά από αυτό, πατήστε **Νέος** για εγγραφή ή πατήστε **Υπάρχων**, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στη συσκευή.

Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε **Αφαίρ. λογαρ.**

Μεταφορά αρχείων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής.

- Μουσική: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, και flac
- Εικόνα: bmp, gif, jpg, και png
- Βίντεο: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, και mkv
- Έγγραφα: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, και txt

Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται βιβλιοθήκες πολυμέσων, επαφές και ημερολόγια και τα συγχρονίζει με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.

Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ασφάλιση της συσκευής

Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλ. βάσει προσώπου**.

Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του. Στη συνέχεια, ορίστε έναν εφεδρικό κωδικό PIN ή ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη σε περίπτωση αποτυχίας του ξεκλειδώματος με αναγνώριση προσώπου.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο και φωνή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Πρόσωπο και φωνή**.

Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του και κατόπιν ρυθμίστε μια φωνητική εντολή. Στη συνέχεια, ορίστε έναν εφεδρικό κωδικό PIN ή ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη σε περίπτωση αποτυχίας του ξεκλειδώματος με αναγνώριση προσώπου και φωνής.

Ρύθμιση μοτίβου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ορίστε έναν εφεδρικό κωδικό PIN ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο ξεκλειδώματος.

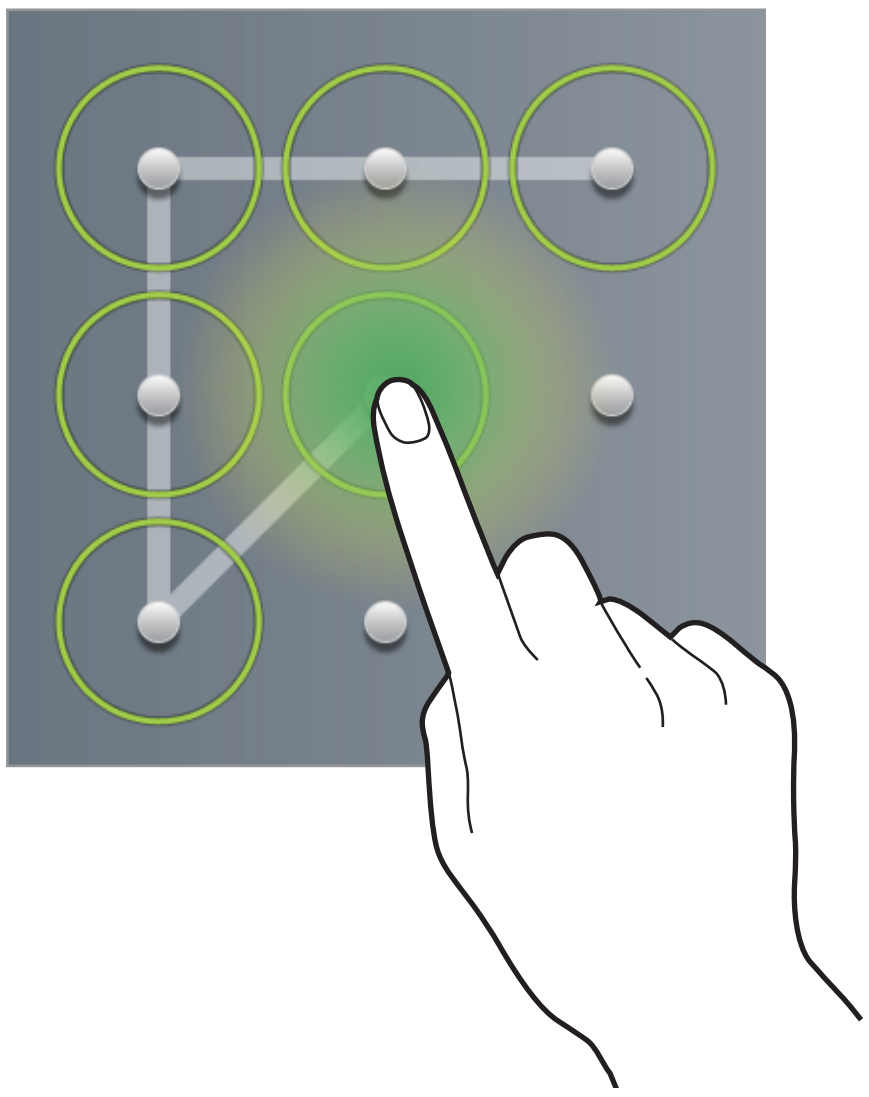

Ρύθμιση κωδικού PIN

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Ξεκλείδωμα της συσκευής

Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ η συσκευή αναβαθμίζεται.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

Επικοινωνία

Επαφές

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλα.

Πατήστε τις **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.

Διαχείριση επαφών

Δημιουργία επαφής

Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- / : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

Επεξεργασία επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε .

Διαγραφή επαφής

Πατήστε .

Αναζήτηση για επαφές

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση, σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- ☆ : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- ✉ : σύνταξη email.

Εμφάνιση επαφών

Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει όλες τις επαφές που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή σε κάποιον άλλο λογαριασμό.

Πατήστε ☰ → **Επαφές για εμφάνιση** και στη συνέχεια επιλέξτε μια τοποθεσία για την αποθήκευση των επαφών.

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Συγχρονισμός με επαφές Google

Πατήστε ☰ → **Συγχώνευση λογαριασμών** → **Συγχώνευση με λογαριασμό Google**.

Οι επαφές που συγχρονίστηκαν με τις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με 8.

Αν μια επαφή προστεθεί ή διαγραφεί στη συσκευή, προστίθεται επίσης ή διαγράφεται από τις επαφές Google και αντίστροφα.

Συγχρονισμός με επαφές Samsung

Πατήστε ☰ → **Συγχώνευση λογαριασμών** → **Συγχώνευση με Samsung account**.

Οι επαφές που συγχρονίστηκαν με τις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με S.

Αν μια επαφή προστεθεί ή διαγραφεί στη συσκευή, προστίθεται επίσης ή διαγράφεται από τις επαφές Samsung και αντίστροφα.

Εισαγωγή επαφών

Πατήστε ☰ → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από συσκευή USB** ή **Εισαγωγή από κάρτα SD**.

Εξαγωγή επαφών

Πατήστε ☰ → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στη συσκευή USB** ή **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.

Κοινή χρήση επαφών

Πατήστε ☰ → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω**, επιλέξτε επαφές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Αγαπημένες επαφές

Πατήστε **Αγαπημένα**.

Πατήστε ☰ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση**: Αναζήτηση για επαφές.
- **Προσθήκη στα αγαπημένα**: Προσθήκη επαφών στα Αγαπημένα.
- **Αφαίρεση από τα αγαπημένα**: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
- **Προβολή πλέγματος** / **Προβολή λίστας**: Προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.

Ομάδες επαφών

Πατήστε **Ομάδες**.

Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε ☰ → **Προσθήκη μέλους**. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση ομάδων

Πατήστε ☰ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση**: Αναζήτηση για επαφές.
- **Επεξεργασία**: Αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
- **Προσθήκη μέλους**: Προσθήκη μελών στην ομάδα.
- **Κατάργηση μέλους**: Διαγραφή μελών από την ομάδα.
- **Αποστολή email**: Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας.
- **Αλλαγή σειράς**: παρατεταμένο πάτημα στο ⁞⁞⁞ δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.

Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε ☰ → **Αποστολή email**, επιλέξτε τα μέλη και στη συνέχεια πατήστε **Τέλος**.

Επαγγελματική κάρτα

Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.

Πατήστε **Ρύθμιση προφίλ**, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Εάν οι πληροφορίες χρήστη έχουν αποθηκευτεί κατά τη ρύθμιση της συσκευής, πατήστε παρατεταμένα στην επαγγελματική κάρτα στο **ΕΓΩ** και στη συνέχεια πατήστε ✎ για επεξεργασία.

Πατήστε ☰ → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.

Πατήστε το **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία λογαριασμών email

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτομ. ρύθ/ση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ☰ → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το ✎ στο πάνω μέρος της οθόνης. Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστ.**

Πατήστε 👤 για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Πατήστε **+Εμένα** για να προσθέσετε τον εαυτό σας ως παραλήπτη.

Πατήστε 📎 για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.

Πατήστε 🖼 για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές και πληροφορίες τοποθεσίας στο μήνυμα.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε ✉. Σημειώστε **Αποστολή προγράμματος**, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Ανάγνωση μηνυμάτων

Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

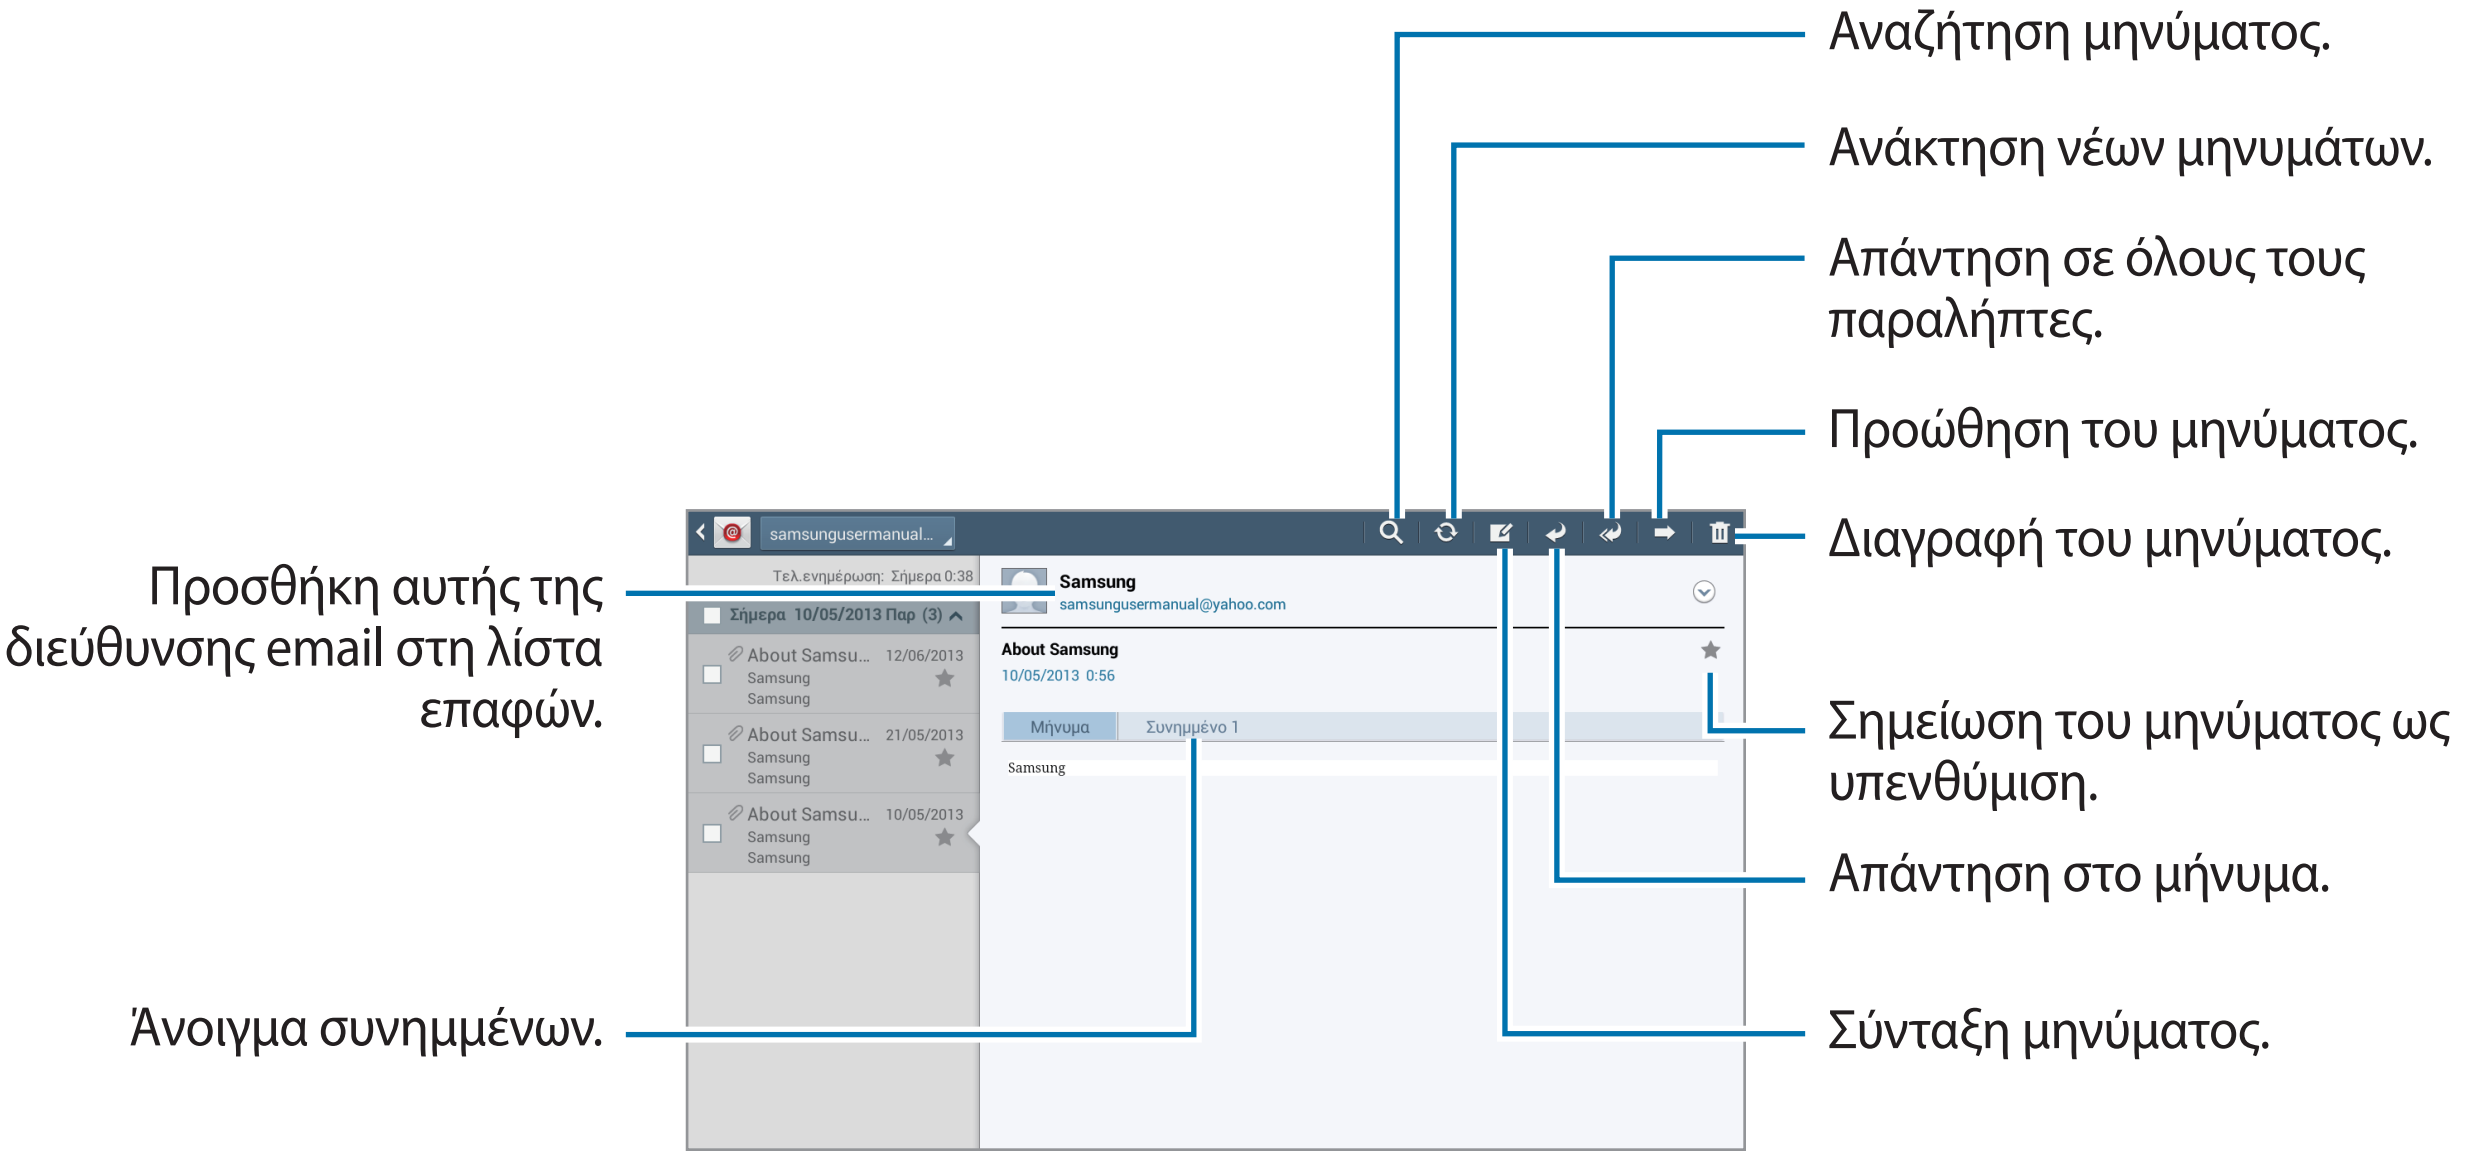

Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το **Αποθήκ.** δίπλα σε ένα συνημμένο για να το αποθηκεύσετε.

Google Mail

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.

Πατήστε το **Google Mail** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αποστολή μηνυμάτων

Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε , εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΉ**.

Πατήστε + **ΚΟΙΝ./ΚΡ. ΚΟΙΝ.** για προσθήκη και άλλων παραληπτών.

Πατήστε για να επισυνάψετε εικόνες.

Πατήστε → **Αποθήκευση προχείρου** για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.

Πατήστε → **Επισύναψη βίντεο** για να επισυνάψετε βίντεο.

Πατήστε → **Απόρριψη** για να ξεκινήσετε από την αρχή.

Ανάγνωση μηνυμάτων

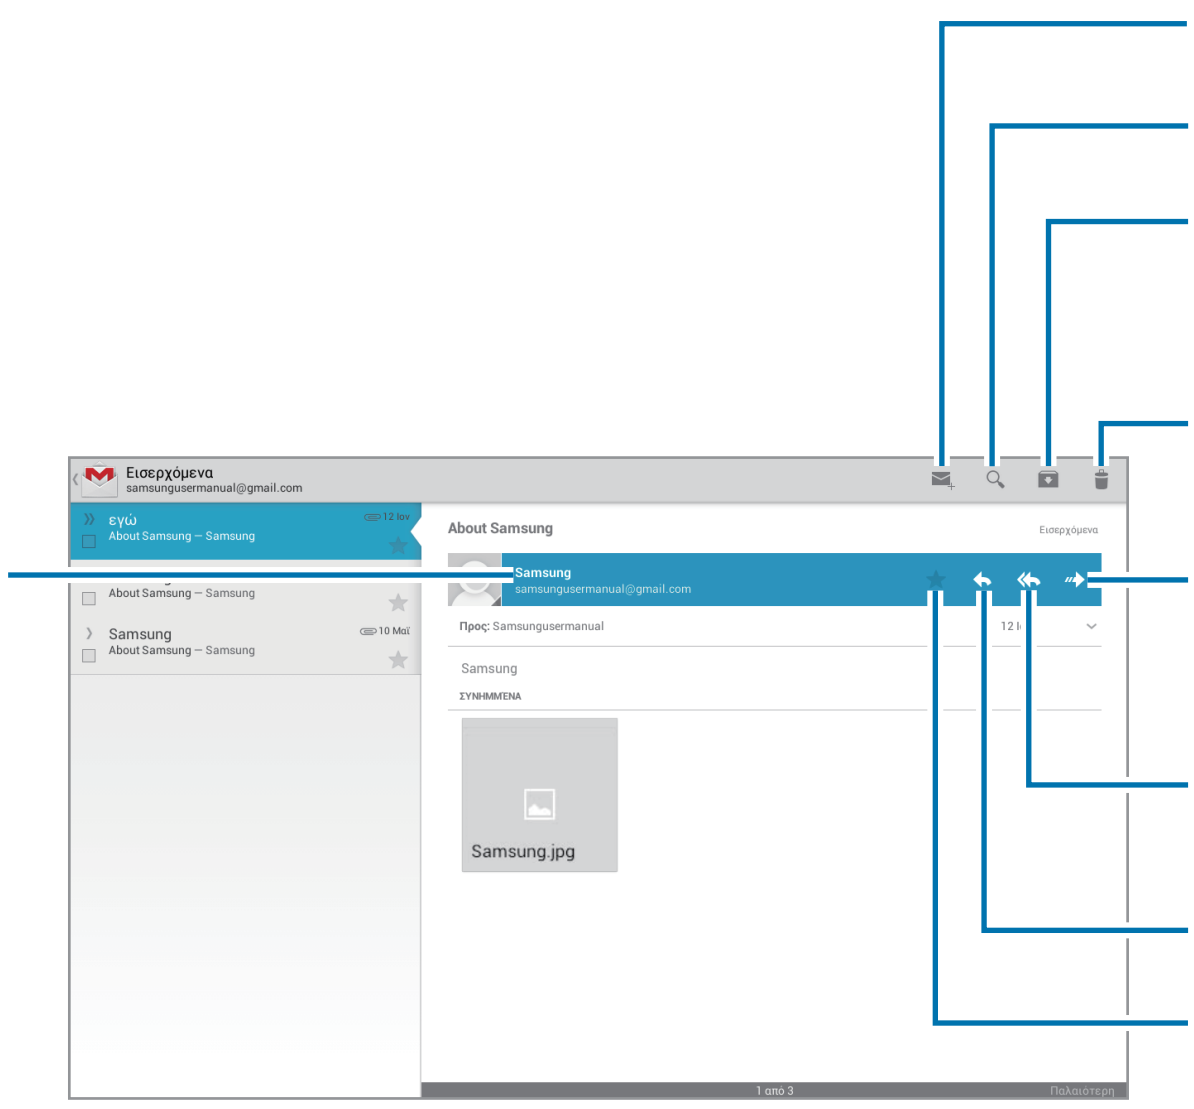

Ετικέτες

Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.

Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε ☰ → **Αλλαγή ετικετών** και στη συνέχεια επιλέξτε την ετικέτα για αντιστοίχηση.

Talk

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με άλλους μέσω Google Talk.

Πατήστε το **Talk** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Δημόσιο προφίλ

Πατήστε στο ID του λογαριασμού στο πάνω μέρος της λίστας φίλων για αλλαγή της κατάστασης διαθεσιμότητας, της εικόνας ή του μηνύματος κατάστασης.

Προσθήκη φίλων

Πατήστε 👤+, εισάγετε τη διεύθυνση email του φίλου που θα προσθέσετε και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Συνομιλία με φίλους

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων, εισάγετε ένα μήνυμα στο πεδίο στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε ➤.

Για να προσθέσετε έναν φίλο στη συνομιλία, πατήστε ☰ → **Προσθήκη στη συζήτηση**.

Για τερματισμό της συνομιλίας, πατήστε ☰ → **Τερματισμός συζήτησης**.

Εναλλαγή μεταξύ συνομιλιών

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων.

Διαγραφή ιστορικού συνομιλίας

Οι συνομιλίες αποθηκεύονται αυτόματα. Για διαγραφή του ιστορικού συνομιλίας, πατήστε ☰ → **Εκκαθάριση ιστορικού συζητήσεων**.

Google+

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε το **Google+** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Όλοι οι Κύκλοι** για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.

Πατήστε g+ για να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες κοινωνικών δικτύων.

Messenger

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων Google+.

Πατήστε το **Messenger** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων, εισάγετε ένα μήνυμα στο πεδίο στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε ➤ .

ChatON

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία με οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει αριθμό κινητής τηλεφωνίας.

Πατήστε το **ChatON** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων.

Επιλέξτε έναν φίλο για να ξεκινήσετε συνομιλία.

Για συγχρονισμό επαφών στη συσκευή με το ChatON, πατήστε **Συγχρονισμός επαφών**.

Ιστός & δίκτυο

Internet

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Πατήστε ☰ για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας.

Για αλλαγή της μηχανής αναζήτησης, πατήστε ☰ → **Ρυθμίσεις** → **Για προχωρημένους** → **Επιλογή μηχανής αναζήτησης**.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε +.

Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε 🎤, προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε ★.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε 🔖 και κατόπιν επιλέξτε έναν.

Ιστορικό

Πατήστε → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Πατήστε → **Ιστορικό** → **Περισσότ. επισκέψεις** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων με τις περισσότερες επισκέψεις.

Αποθηκευμένες σελίδες

Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε → **Αποθηκευμένες σελίδες**.

Σύνδεσμοι

Πατήστε παρατεταμένα σε μια σύνδεση στην ιστοσελίδα για να την ανοίξετε σε νέα σελίδα, να την αποθηκεύσετε ή να την αντιγράψετε.

Για προβολή των αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε → **Λήψεις**.

Κοινή χρήση ιστοσελίδων

Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση σελίδας**.

Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα το επιθυμητό κείμενο και κατόπιν πατήστε **Κοινόχρηστο**.

Chrome

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Πατήστε το **Chrome** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και στη συνέχεια εισάγετε μια διεύθυνση web ή κριτήρια αναζήτησης.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτ.**

Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.

Σελιδοδείκτες

Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα, πατήστε ☆, εισάγετε τις λεπτομέρειες, όπως όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκευση**.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε ⋮ → **Σελιδοδ.** και στη συνέχεια επιλέξτε έναν.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε 🎤, προφέρετε μια λέξη-κλειδί και στη συνέχεια επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Συγχρονισμός με άλλες συσκευές

Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε κάποια άλλη συσκευή, όταν είστε συνδεδεμένοι με τον ίδιο λογαριασμό Google.

Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε ⋮ → **Άλλες συσκευές**. Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για άνοιγμα.

Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**, και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση** και παρατίθενται οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η **Συλλογή** είναι ένα παράδειγμα. Ανοίξτε τη **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → **Bluetooth** και στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Το αρχείο που μεταφέρεται αποθηκεύεται στο φάκελο **Bluetooth**. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.

Group Play

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για κοινή χρήση οθονών σε πολλαπλές συσκευές. Δημιουργήστε μια περίοδο λειτουργίας Group Play ή συμμετάσχετε σε κάποια τέτοια περίοδο λειτουργίας και στη συνέχεια μοιραστείτε εικόνες, έγγραφα ή μουσική.

Πατήστε το **Group Play** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής, δεν είναι δυνατή η χρήση του Internet.

Δημιουργία ομάδας για Group Play

Πατήστε **Δημιουργία ομάδας** και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Κοινή χρήση μουσικής**: Επιλογή αρχείων μουσικής για κοινή χρήση. Μπορείτε να συνδέσετε δύο ή περισσότερες συσκευές και να τις χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε εφέ ήχου surround.
- **Κοινή χρήση εικόνων**: Επιλογή εικόνων για κοινή χρήση.
- **Κοινή χρήση εγγράφων**: Επιλογή εγγράφων για κοινή χρήση.
- **Παίξτε παιχνίδια και άλλα**: Online παιχνίδια με φίλους.

Πατήστε και κρατήστε μια σημείωση ή σχεδιάστε πάνω στην οθόνη. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τι δημιουργείτε.

Πατήστε για προβολή όλων των εικόνων κοινής χρήσης σε διάταξη μωσαϊκού.

Πατήστε για να επιλέξετε περισσότερες εικόνες ή έγγραφα.

Πατήστε για προβολή της ομάδας συμμετεχόντων.

Συμμετοχή στο Group Play

Πατήστε **Συμ. σε ομάδα** και στη συνέχεια επιλέξετε μια περίοδο λειτουργίας Group Play για να συμμετάσχετε. Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων και το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από κοινού τη συγκεκριμένη στιγμή θα εμφανιστεί στη συσκευή.

Smart Remote

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις και συστήματα ψυχαγωγίας.

Πατήστε το **Smart Remote** στην οθόνη εφαρμογών.

Θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.

Ρύθμιση της συσκευής ως τηλεχειριστήριο για τηλεόραση

Πατήστε **Choose Your Country or Region**, επιλέξτε μια χώρα ή περιοχή και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Για να ανοίξετε τον απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί χειρισμού στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Για να προσθέσετε ένα δωμάτιο, πατήστε → **Add New Room**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων τηλεχειρισμού

Πατήστε ⚙ και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Edit Channels**: Επεξεργασία καναλιών που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.
- **Rooms & Devices**: Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης.
- **Profile**: Εισαγωγή ενός προφίλ χρήστη ώστε το Peel να μπορεί να εντοπίσει τις καλύτερες επιλογές.
- **Favorite Programs**: Προβολή αγαπημένων προγραμμάτων.
- **Cut Programs**: Επαναφορά προγραμμάτων σε απόκρυψη.
- **Genres**: Απόκρυψη ή αλλαγή σειράς ειδών.
- **Sports**: Απόκρυψη ή αλλαγή σειράς αθλημάτων.
- **Send Feedback**: Αναφορά των απόψεών σας για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Notifications**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματων ειδοποιήσεων.
- **Reset Peel**: Επαναφορά ρυθμίσεων σύνδεσης.

Πολυμέσα

Μουσική

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.

Πατήστε το **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στην κάτω πλευρά της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής.

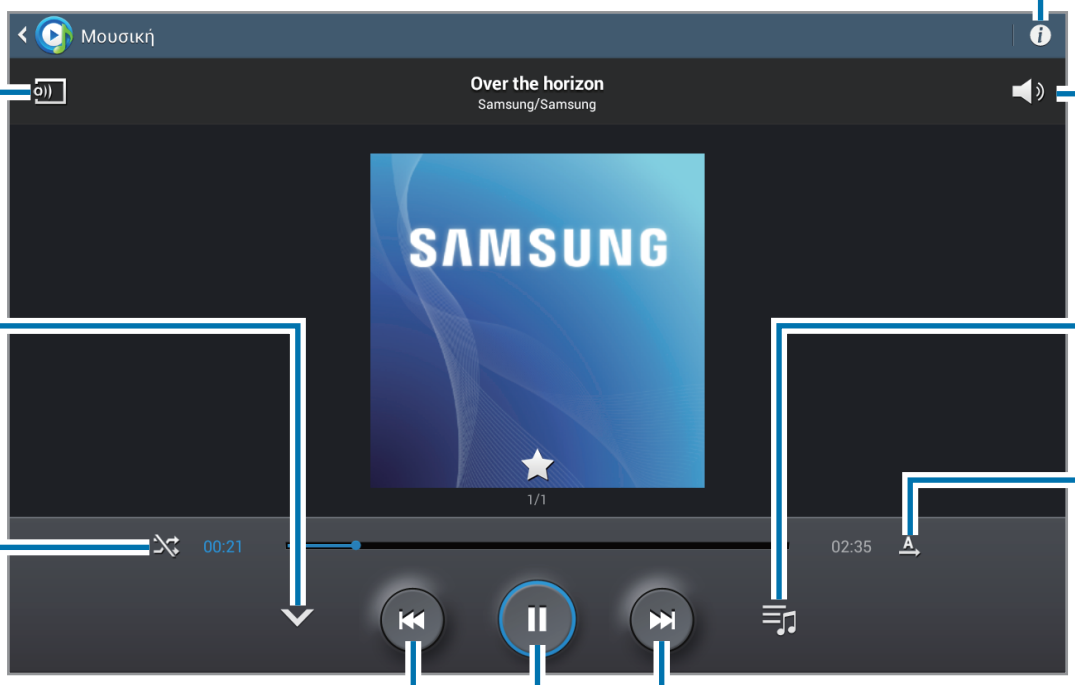

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε → **Δημ. λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **OK**. Επιλέξτε κομμάτια για να συμπεριλάβετε και στη συνέχεια πατήστε **Τέλος**.

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε → **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.

Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή. Όταν προστίθεται ένα νέο τραγούδι, πατήστε **Μουσικό κουτί** → .

Πατήστε **Μουσικό κουτί** και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε πολλαπλά κελιά σύροντας το δάχτυλό σας.

Κάμερα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τη **Συλλογή** για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν με την κάμερα της συσκευής. (σ. 57)

Πατήστε την **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε κάποιες λειτουργίες που απαιτούν υψηλές αναλύσεις.

Σωστοί τρόποι κάμερας

- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Λήψη φωτογραφιών

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

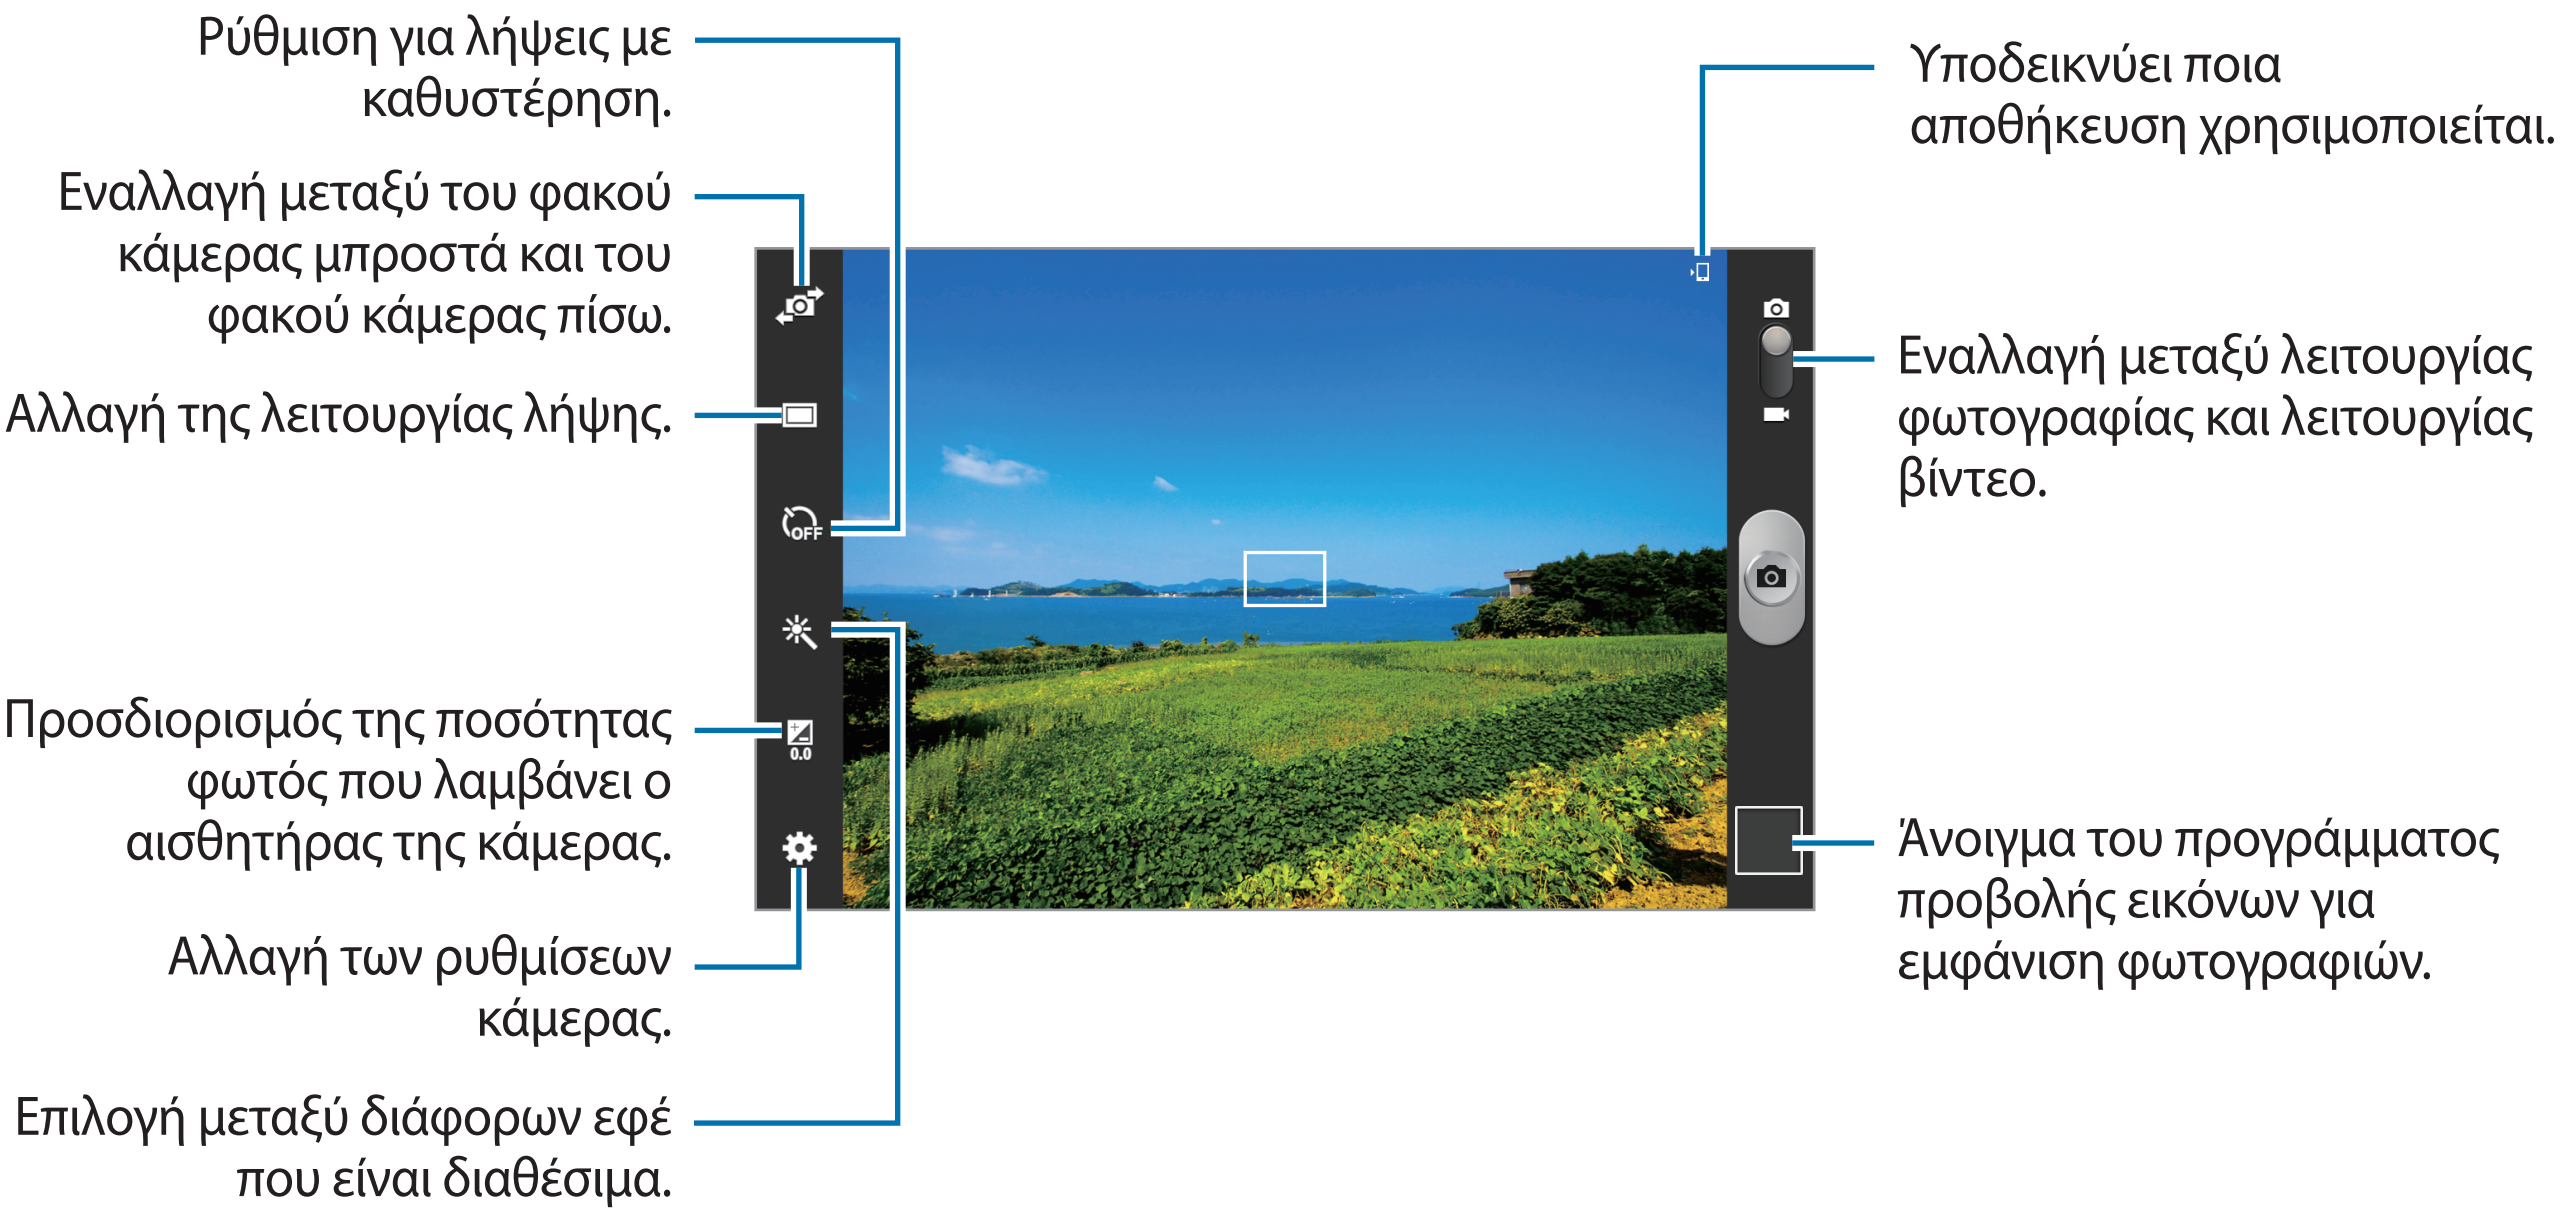

Λειτουργία σκηνών

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις καθιστούν ευκολότερη την εστίαση και λήψη φωτογραφιών.

Πατήστε → **Λειτουργία σκηνών**.

- **Οριζόντια**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για τη λήψη φωτογραφιών σε γαλάζιο ουρανό και σε τοπία με πιο πλούσια χρώματα.
- **Αθλητικά**: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
- **Πάρτι/Εσωτερικά**: χρήση της ρύθμισης αυτής για καλά φωτισμένες σκηνές εσωτερικού χώρου.
- **Παραλία/Χιόνι**: χρήση της ρύθμισης αυτής για καλά φωτισμένες ή ηλιόλουστες σκηνές εξωτερικού χώρου.

- **Ηλιοβασίλεμα**: χρήση της ρύθμισης αυτής για πλουσιότερα χρώματα και ευκρινέστερες αντιθέσεις.
- **Αυγή**: χρήση της ρύθμισης αυτής για πολύ απαλά χρώματα.
- **Χρώμα του φθινοπώρου**: χρήση της ρύθμισης αυτής για σκηνικό με κοκκινωπό φόντο.
- **Φως κεριού**: χρήση της ρύθμισης αυτής για εικόνες έντονου φωτός σε σκοτεινό φόντο.
- **Πυροτέχνημα**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για σκηνές υψηλής αντίθεσης.
- **Οπίσθιος φωτισμός**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για θέματα με έντονο φωτισμό πίσω από αυτά.
- **Νύχτα**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για λήψη εικόνων σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού.

Λειτουργία λήψης

Υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά φωτογραφικά εφέ.

Πατήστε ⚙ → **Λειτουργία λήψης**.

- **Απλή λήψη**: λήψη μίας μόνο φωτογραφίας.
- **Πανόραμα**: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά.
- **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό. Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
- **Λήψη χαμόγ.**: Λήψη φωτογραφίας όταν το θέμα χαμογελά.

Πανοραμικές φωτογραφίες

Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.

Πατήστε ⚙ → **Λειτουργία λήψης** → **Πανόραμα**.

Πατήστε 📷 και μετακινήστε την κάμερα προς κάποια κατεύθυνση. Όταν το μπλε πλαίσιο ευθυγραμμιστεί με το σκόπευτρο, η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για να διακόψετε τη λήψη, πατήστε 📷.

Λήψη βίντεο

Λήψη βίντεο

Σύρετε το διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο στο εικονίδιο του βίντεο και κατόπιν πατήστε για λήψη βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε . Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

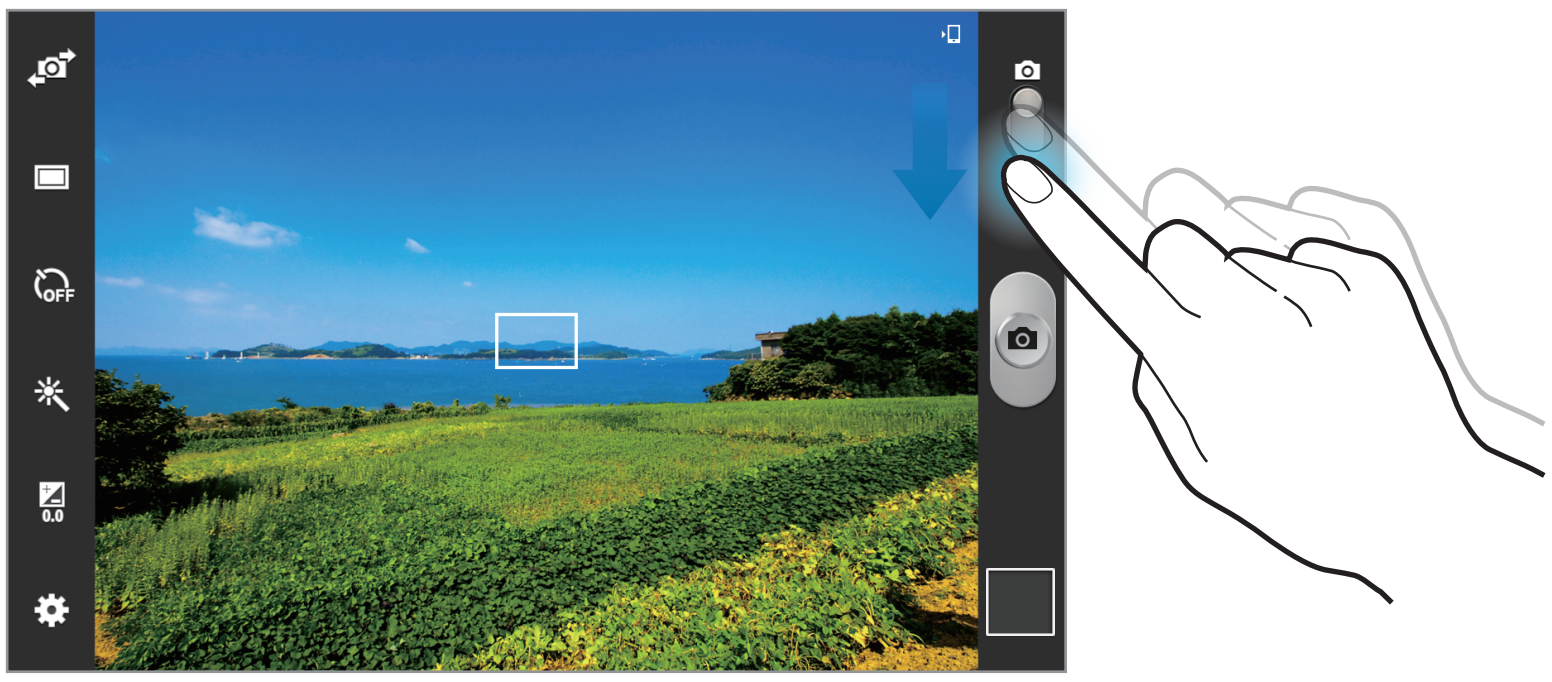

Η μη αυτόματη εστίαση δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία βίντεο.

Λειτουργία εγγραφής

Πατήστε για αλλαγή λειτουργίας εγγραφής.

- **Κανονική**: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
- **Όριο για email**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για χαμηλότερη ποιότητα κατά την αποστολή μέσω email.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

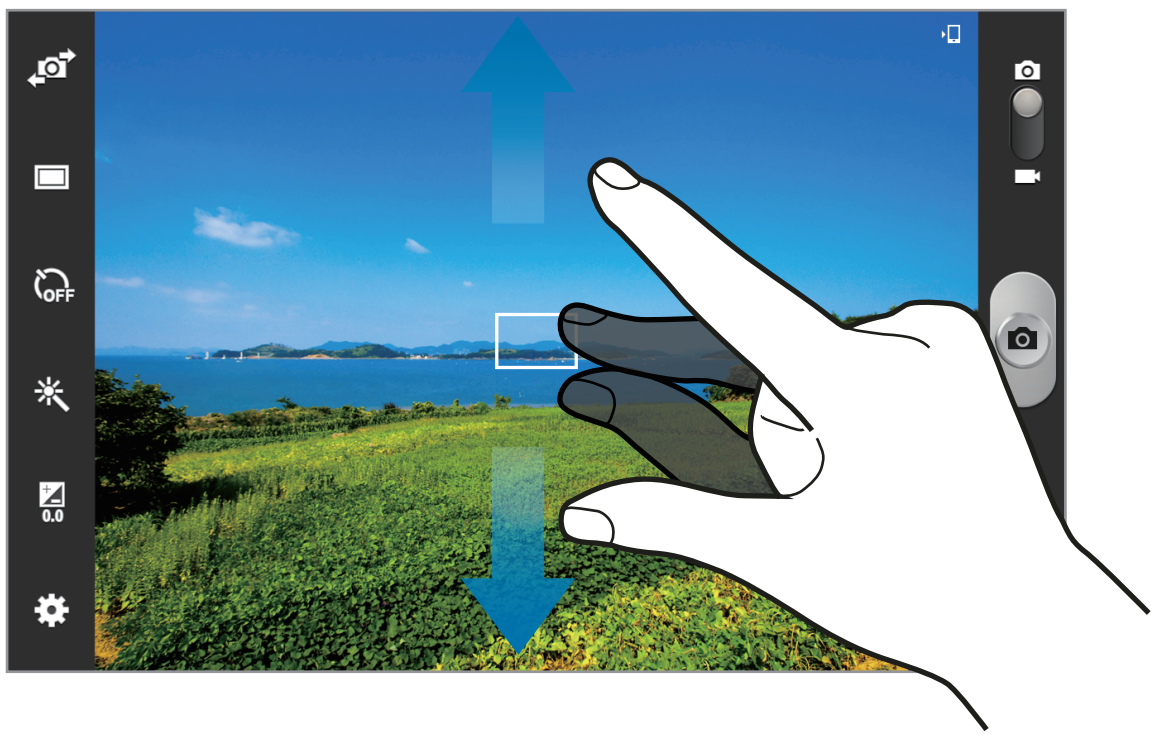

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Το εφέ μεγέθυνσης/σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ κάνετε λήψη βίντεο.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

- **Επεξεργασία συντομεύσεων**: αναδιάταξη συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
- **Ετικέτα GPS**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.

- Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.

- **Αυτοφωτογράφηση**: λήψη φωτογραφίας του εαυτού σας.
- **Εγγρ. χρήστη σε βίντεο**: λήψη βίντεο του εαυτού σας.
- **Λειτουργία λήψης**: Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
- **Λειτουργία εγγραφής**: Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
- **Εφέ**: επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ φωτογραφίας που είναι διαθέσιμα.
- **Λειτουργία σκηνών**: αλλαγή της λειτουργίας σκηνής.
- **Τιμή έκθεσης**: Αλλαγή της τιμής έκθεσης. αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- **Χρονομετρητής**: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Ανάλυση**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Εξισορρόπηση λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **Μέτρηση**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Κεντραρισμένο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
- **Οδηγίες**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Λήψη φωτογραφιών με φωνητικές εντολές**: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
- **Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας**: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
- **Ποιότητα εικόνας**: Ρύθμιση επιπέδου ποιότητας για τις φωτογραφίες. εικόνες υψηλότερης ποιότητας απαιτούν περισσότερο χώρο αποθήκευσης.
- **Ποιότητα βίντεο**: ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας για τα βίντεο.
- **Αποθήκευση**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Μηδενισμός**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Συντομεύσεις

Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.

Πατήστε → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.

Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης. Τα άλλα εικονίδια μπορούν να μετακινηθούν εντός της λίστας με πάτημα και σύρσιμο.

Συλλογή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.

Πατήστε τη **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

Προβολή εικόνων

Η εκκίνηση του **Συλλογή** εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το **Email**, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος **Download** για να τοποθετηθεί η εικόνα. Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο **Screenshots**. Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της προηγούμενης εικόνας.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:

- Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση ή διπλό πάτημα για επιστροφή.

Αναπαραγωγή βίντεο

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο ▶ στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για παρακολούθηση και πατήστε ▶.

Επεξεργασία εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε ☰ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Αγαπημένα**: Προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- **Πλαίσιο φωτογραφίας**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να προσθέσετε πλαίσιο και σημείωση σε μια φωτογραφία. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Photo frame**.
- **Σημείωση φωτογραφίας**: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να γράψετε μια σημείωση στην πίσω πλευρά της εικόνας. Πατήστε ✎ για επεξεργασία της σημείωσης.
- **Αντιγραφή στο πρόχειρο**: Αντιγραφή στο πρόχειρο.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση της εικόνας μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- **Μετονομασία**: μετονομασία του αρχείου.
- **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα στη φωτογραφία.
- **Περιστροφή προς τα αριστερά**: Περιστροφή αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- **Περιστροφή προς τα δεξιά**: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- **Περικοπή**: Αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε αυτό.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές**: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση πολυμέσων.
- **Ορισμός ως**: Ορισμός της εικόνας ως ταπετσαρίας ή εικόνας επαφής.
- **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
- **Ρυθμίσεις**: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.

Διαγραφή εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε .
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε .

Κοινή χρήση εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε για να τις στείλετε σε άλλους.
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμός ως ταπετσαρία

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Ορισμός ως** για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή αντιστοίχισή της σε μια επαφή.

Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ετικέτες** → **Ετικέτα προσώπου**. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο σε μια εικόνα. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε **Προσθήκη ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.

Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως αποστολή email.

Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.

Paper Artist

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φτιάχνετε εικόνες να μοιάζουν με απεικονίσεις με διασκεδαστικά εφέ ή πλαίσια.

Πατήστε το **Paper Artist** στην οθόνη εφαρμογών.

Χρησιμοποιήστε καλλιτεχνικά εργαλεία για επεξεργασία μιας εικόνας. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στην ενότητα **Συλλογή** → στο φάκελο **Paper Pictures**.

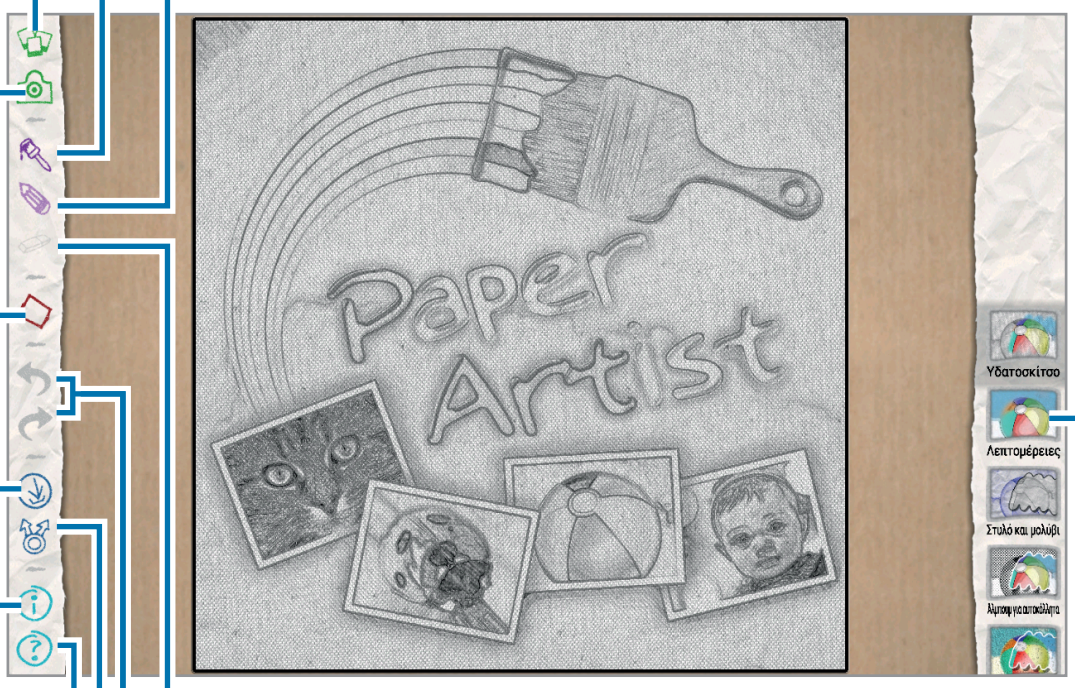

Αναπαραγωγή Βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Πατήστε το **Αναπαραγωγή Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης χάνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

Διαγραφή βίντεο

Πατήστε → **Διαγραφή**, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση βίντεο

Πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω**, επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, επιλέξτε βίντεο επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο και στη συνέχεια πατήστε **Κοινή χρήση**.

Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, σύρετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε κάποια άλλη τοποθεσία.

YouTube

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.

Πατήστε το **YouTube** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.

Πατήστε για προβολή σε πλήρη οθόνη.

Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

Αποστολή βίντεο

Επιλέξτε το λογαριασμό σας, πατήστε , επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και κατόπιν πατήστε **ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ**.

Flipboard

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.

Πατήστε το **Flipboard** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να εκκινήσετε το Flipboard, περάστε ση σελίδα χαιρετισμού, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και στη συνέχεια πατήστε **Build Your Flipboard**.

Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο για ανάγνωση.

Κατά την ανάγνωση ενός άρθρου, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εικονίδια:

- : μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
- : κοινή χρήση του άρθρου με άλλα άτομα.
- : Ορισμός του άρθρου ως "Μου αρέσει" στο Flipboard.
- : Προσθήκη του άρθρου στο περιοδικό Flipboard.

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να εγκατασταθούν στη συσκευή.

Πατήστε το **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε 🔍 για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **Εγκατάσταση**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

- Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
- Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το **Play Store**.

Πατήστε ⬇, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **Κατ. εγκατάστ.**

Samsung Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsungapps.com*.

Πατήστε **Samsung Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε ☰ για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε 🔍 στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να πραγματοποιήσετε λήψη της, πατήστε **Λήψη** ή **Αγορά**.

Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

Game Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε παιχνίδια.

Πατήστε **Game Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε ένα παιχνίδι για λήψη από το **Samsung Apps**.

Βιβλία Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.

Πατήστε το **Βιβλία Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Play Movies

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Πατήστε το **Play Movies** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Μουσική Play

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή ή ροή μουσικής από την υπηρεσία Google cloud.

Πατήστε το **Μουσική Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Music Hub

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή αυτή για την αγορά και τη λήψη μουσικών κομματιών.

Πατήστε **Music Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και στη συνέχεια εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Για να αγοράσετε ένα άλμπουμ, επιλέξτε την ετικέτα αγοράς και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

Video Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση και αγορά βίντεο. Πατήστε **Video Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα βίντεο.

Readers Hub

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την αγορά βιβλίων ή για την εγγραφή σε εφημερίδες ή περιοδικά.

Πατήστε **Readers Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία, βρείτε ένα αρχείο βιβλίου και κατόπιν κάντε λήψη του.

Learning Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό.

Πατήστε **Learning Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε βίντεο μιας διάλεξης ή ένα βιβλίο.

Βοηθητικά προγράμματα

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες για αποθήκευση και προβολή κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.

Πατήστε την **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία σημειώσεων

Πατήστε , εισαγάγετε μια σημείωση και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου, πατήστε → **Χρώμα**. Κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό χρώμα φόντου.

Για να κλειδώσετε τη σημείωση ώστε να μην μπορούν να τη δουν άλλοι, πατήστε → **Κλείδωμα**.

Αναζήτηση σημειώσεων

Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για αναζήτηση κάποιας σημείωσης, πατήστε .

Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, πατήστε .

Για διαγραφή σημειώσεων, πατήστε .

Για ταξινόμηση σημειώσεων κατά ημερομηνία πατήστε → **Ταξινόμηση κατά**.

Για αποστολή του κειμένου σε σημειώσεις σε άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση κειμένου μέσω**.

Για αποστολή σημειώσεων σε άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω**.

Για εκτύπωση σημειώσεων μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi, πατήστε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Για εισαγωγή σημειώσεων από το Google Docs, πατήστε → **Εισαγωγή**.

Για εξαγωγή σημειώσεων σε άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης, πατήστε → **Εξαγωγή**.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων της σημείωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις**.

Προβολή μιας σημείωσης

Πατήστε στη μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να δείτε περισσότερες σημειώσεις.

Για επεξεργασία της σημείωσης, πατήστε στη σημείωση.

Πατήστε ☰ και χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα:

- **Διαγραφή**: Διαγραφή της σημείωσης.
- **Χρώμα**: Αλλαγή χρώματος φόντου.
- **Κλείδωμα**: Κλείδωμα της σημείωσης ώστε να μην μπορούν να τη δουν άλλοι.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση της σημείωσης μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- **Κοινή χρήση κειμένου μέσω**: Αποστολή του κειμένου της σημείωσης σε άλλα άτομα.
- **Κοινή χρήση μέσω**: Αποστολή της σημείωσης σε άλλα άτομα.

S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε + και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Προσθήκη συμβάντος**: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Προσθήκη εργασίας**: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
- **Προσθήκη σημειώματος**: Δημιουργία χειρόγραφης σημείωσης για προσθήκη στην ημερομηνία.

Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και πατήστε την και πάλι.

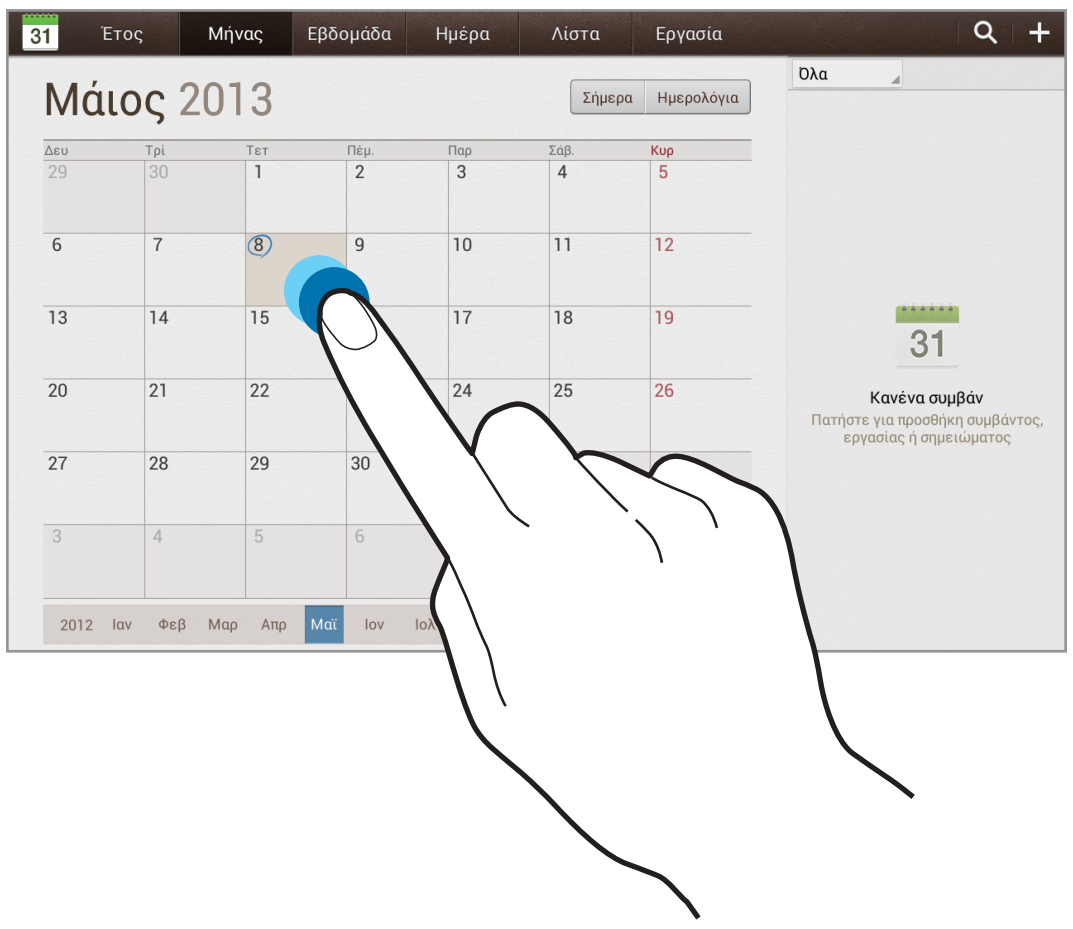

Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν πατήστε **Επεξεργ. λεπτ. συμβάντος** ή **Επεξεργ. λεπτ. εργασίας** για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.

Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο **Θέση**, πατήστε το δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη που εμφανίζεται.

Επισυνάψτε μια εικόνα. Πατήστε **Εικόνες** και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία ή επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες εικόνες.

Συγχρονισμός με Google Calendar

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Google** στην ενότητα **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό Google και στη συνέχεια επιλέξτε **Συγχρονισμός Ημερολόγιο**. Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **S Planner** → → **Συγχρονισμός**.

Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Προβολή ρυθμίσεων** → **Ημερολόγια** → **Οθόνη**, επιλέξτε το λογαριασμό Google και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Αλλαγή τύπου ημερολογίου

Επιλέξτε έναν από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων που συμπεριλαμβάνουν ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία προβολή και άλλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρονομία πλησιάσματος για αλλαγή του τύπου ημερολογίου. Για παράδειγμα, πλησιάστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από το μηνιαίο ημερολόγιο στο ετήσιο ημερολόγιο, και απομακρύνετέ τα για επιστροφή του ετήσιου ημερολογίου στο μηνιαίο ημερολόγιο.

Αναζήτηση για συμβάντα

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

Για εμφάνιση των συμβάντων της τρέχουσας ημέρας, πατήστε **Σήμερα**.

Διαγραφή συμβάντων

Επιλέξτε ένα συμβάν και πατήστε → **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση συμβάντων

Επιλέξτε ένα συμβάν, πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Polaris Office

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την επεξεργασία εγγράφων σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.

Πατήστε την **Polaris Office** στην οθόνη εφαρμογών.

Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.

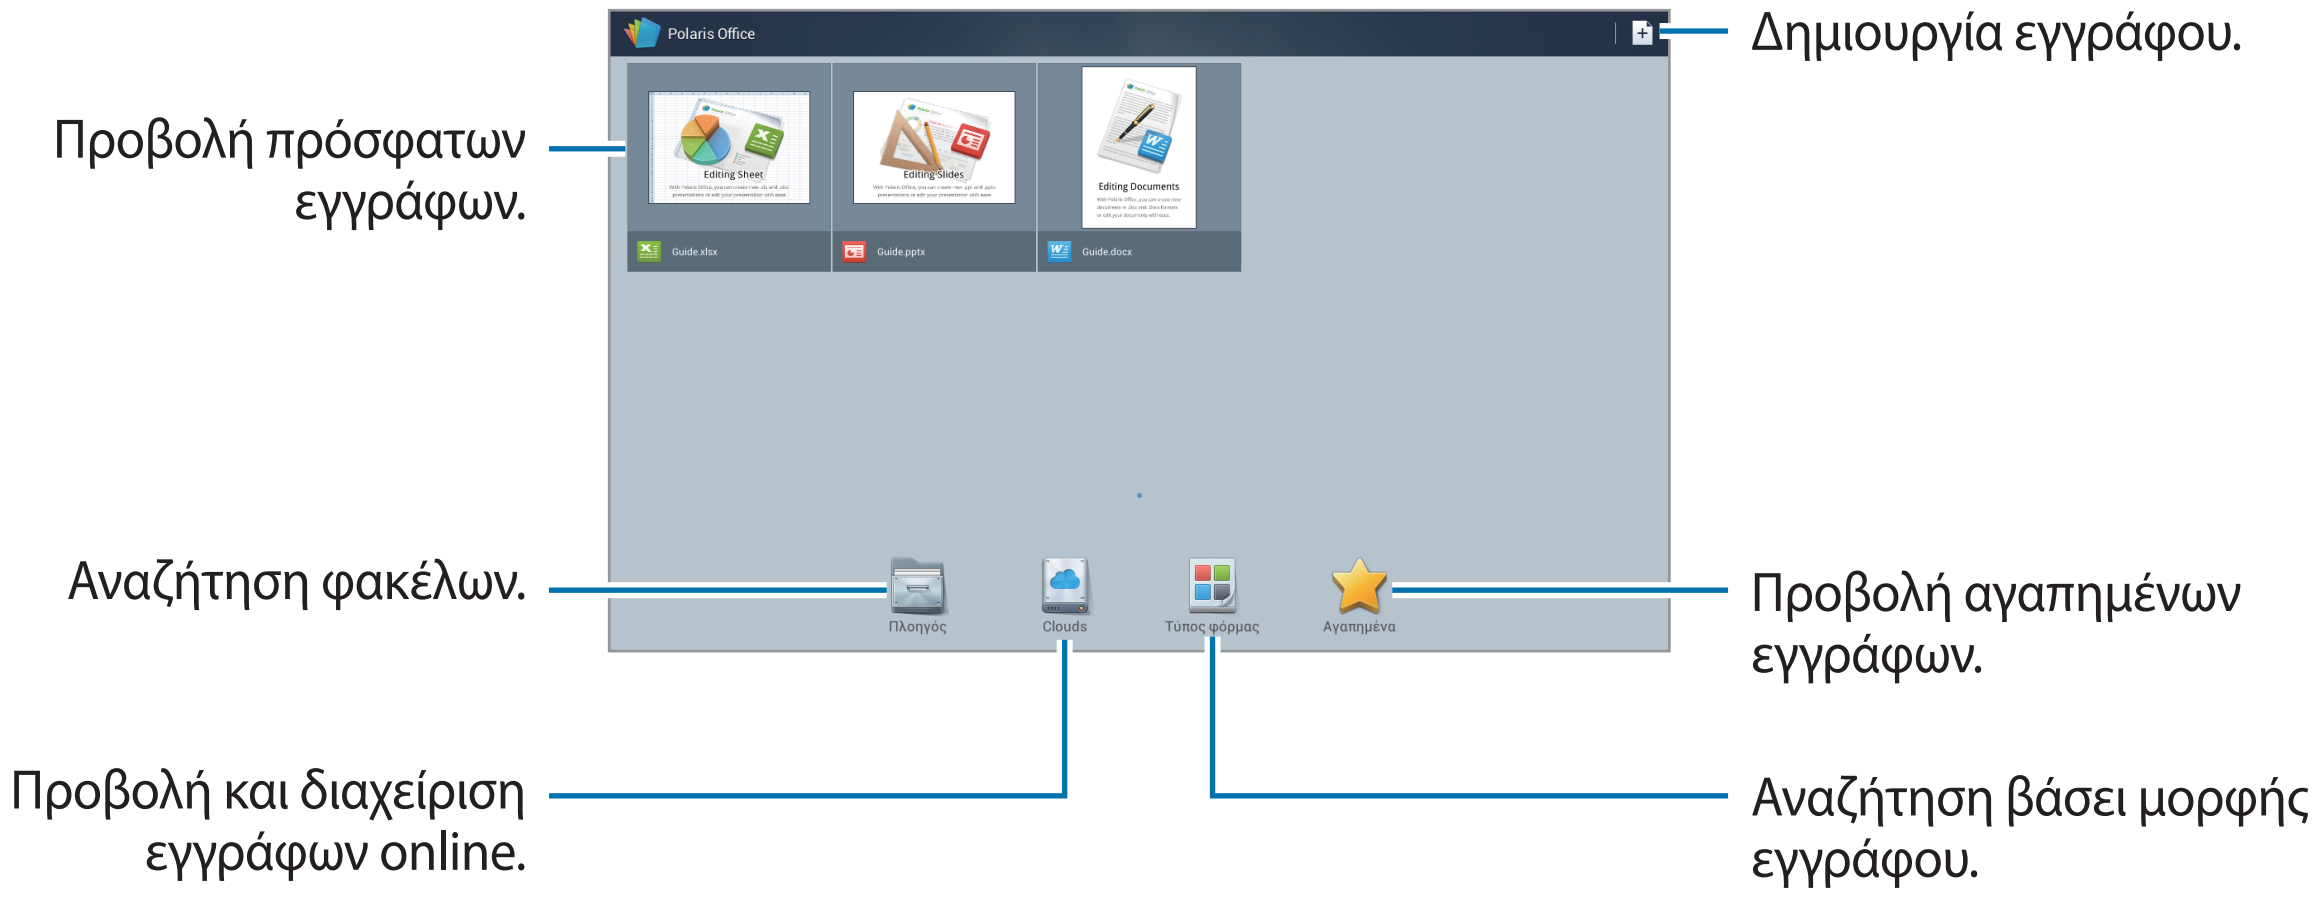

Δημιουργία εγγράφων

Πατήστε και επιλέξτε έναν τύπο εγγράφου.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας στο επάνω μέρος της οθόνης για να επεξεργαστείτε το έγγραφο.

Για να ολοκληρώσετε, πατήστε , εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε ένα φάκελο για να το αποθηκεύσετε και πατήστε **Αποθήκευση**.

Ανάγνωση εγγράφων

Πατήστε σε ένα αρχείο στην οθόνη πρόσφατων εγγράφων. Εναλλακτικά, πατήστε **Πλοηγός**, **Clouds**, **Τύπος φόρμας** ή **Αγαπημένα** και στη συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση, πατήστε .

Πατήστε και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω λειτουργίες:

Έγγραφα

- **Αποθήκευση ως**: Αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εξαγωγή PDF**: Αποθήκευση του εγγράφου ως αρχείο PDF.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση**: Αναζήτηση ή αντικατάσταση κειμένου.
- **Διάταξη σελίδας**: Αλλαγή της διάταξης σελίδων.
- **Προβολή πλήρους πλάτους**: Προβολή μόνο των περιεχομένων του εγγράφου, χωρίς περιθώρια.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Προσαρμογή κειμένου στη σελίδα**: Αναδιάταξη του κειμένου ώστε να χωρά στην οθόνη.
- **Υπόμνημα ενεργό**: Προβολή σχολίων στο έγγραφο.
- **TTS**: Ανάγνωση του εγγράφου μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Παρουσίαση

- **Αποθήκευση ως**: Αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εξαγωγή PDF**: Αποθήκευση του εγγράφου ως αρχείο PDF.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση**: Αναζήτηση ή αντικατάσταση κειμένου.
- **Συνεχής προβολή**: Προβολή διαφανειών συνεχώς.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Υπολογιστικό φύλλο

- **Αποθήκευση ως**: Αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση**: Αναζήτηση ή αντικατάσταση κειμένου.
- **Προστασία φύλλου**: Κλείδωμα του υπολογιστικού φύλλου ώστε να μην μπορούν να το δουν άλλοι.
- **Πάγωμα**: Διατήρηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
- **Επανάληψη υπολογισμού**: Εκ νέου υπολογισμός των συναρτήσεων στο φύλλο.
- **Ταξινόμηση**: Ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Φίλτρο**: Προβολή κελιών ταξινομημένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Κείμενο

- **Αποθήκευση ως**: Αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **TTS**: Ανάγνωση του εγγράφου μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση του εγγράφου μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Dropbox

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Πατήστε το **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.

> Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Όταν εκτελείτε το Dropbox για πρώτη φορά, πατήστε **Start** για να το ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → **Upload here** → **Photos or videos** ή **Other files**.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο στο Dropbox, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο.

Για να ανοίξετε αγαπημένα αρχεία, πατήστε .

Ειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη ρύθμιση ειδοποιήσεων για σημαντικά συμβάντα.

Πατήστε το **Ειδοποίηση** στην οθόνη εφαρμογών.

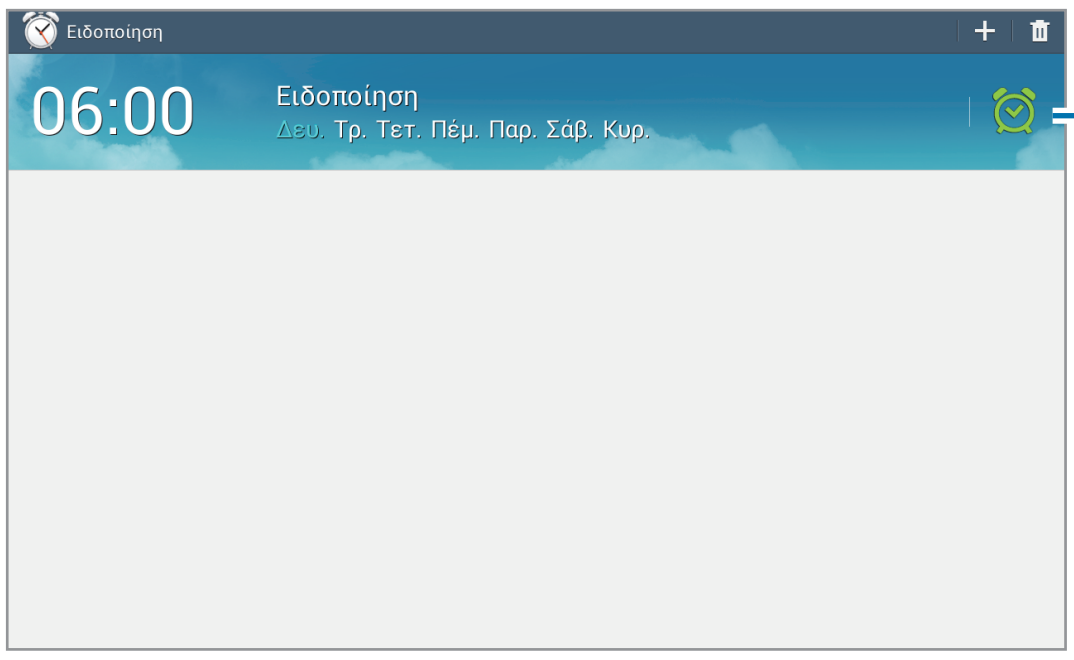

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδοποίησης αυτής.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε ➕, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

- **Αναβολή**: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο χρόνο.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το ❌ έξω από τον μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το zZ έξω από τον μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Παγκόσμιο Ρολόι

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δείτε την ώρα σε πολλές από τις πιο γνωστές πόλεις στον κόσμο.

Πατήστε **Παγκόσμιο Ρολόι** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε 🌐, εισαγάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από όλο τον κόσμο και στη συνέχεια πατήστε ➕.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε παρατεταμένα στο ρολόι και στη συνέχεια πατήστε **Διαγραφή**.

Αριθμ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ☰ → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Για αλλαγή του μεγέθους χαρακτήρων για το ιστορικό, πατήστε ☰ → **Μέγεθος κειμένου**.

S Voice

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δώσετε φωνητική εντολή στη συσκευή να αποστείλει ένα μήνυμα, να δημιουργήσει μια σημείωση και πολλά άλλα.

Πατήστε το **S Voice** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:

- Άνοιγμα μουσικής
- Εκκίνηση αριθμομηχανής
- Έλεγχος προγράμματος

Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.

Πατήστε το **Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση στη συσκευή

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Αν δεν βρεθούν αποτελέσματα από τις εφαρμογές, εμφανίζεται το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εύρος αναζήτησης

Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αναζήτηση Tablet** και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.

Google Now

Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.

Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για αλλαγή των ρυθμίσεων Google Now, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Google Now**.

Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.

Πατήστε **Φωνητική αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το **Μιλήστε** στην οθόνη. Επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή, μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για να επιστρέψετε στο μητρικό φάκελο, πατήστε . Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, πατήστε **Αρχική σελίδα**.

Σε ένα φάκελο, χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για αρχεία.
- **Μικρογραφία**: αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
- **Δημ/ργία φακέλου**: δημιουργία φακέλου.
- **Διάρκεια**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.

Επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Αντιγραφή**: Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- **Μετακίνηση**: Μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- **Διαγραφή**: Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- **Κοινή χρήση μέσω**: Αποστολή αρχείων σε άλλους.
- → **Μετονομασία**: Μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
- → **Λεπτομέρειες**: Προβολή λεπτομερειών αρχείων ή φακέλων.

Λήψεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.

Πατήστε **Λήψεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από το διαδίκτυο, πατήστε **Λήψεις από Internet**. Διαφορετικά, πατήστε **Άλλες λήψεις** για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από άλλες εφαρμογές, όπως το **Email**.

Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

Χάρτες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

Πατήστε το **Χάρτες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση για τοποθεσίες

Πατήστε **Αναζήτηση**, εισάγετε μια διεύθυνση και κατόπιν πατήστε . Επιλέξτε μια τοποθεσία για να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες για την τοποθεσία αυτή. Για αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών, πατήστε .

Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, πατήστε και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Διαγραφή χάρτη**: Εκκαθάριση του χάρτη.
- **Διάθεση εκτός σύνδεσης**: Αποθήκευση του χάρτη μιας συγκεκριμένης περιοχής για προβολή εκτός σύνδεσης.
- **Latitude**: Κοινή χρήση πληροφοριών τοποθεσίας με φίλους.
- **Τα μέρη μου**: Προβολή ιστορικού αναζήτησης.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων χάρτη.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του χάρτη.

Για να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία, πατήστε .

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο χάρτη, απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό

1 Πατήστε .

2 Πατήστε και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο για εισαγωγή τοποθεσιών αφετηρίας και τερματισμού:

- **Η τρέχουσα τοποθεσία μου**: Χρήση της τρέχουσας θέσης ως θέσης έναρξης.
- **Επαφές**: επιλογή από τη λίστα επαφών.
- **Σημείο στον χάρτη**: Επισήμανση με πάτημα στο χάρτη.
- **Τα μέρη μου**: επιλογή από τη λίστα αγαπημένων τοποθεσιών.

3 Επιλέξτε μια μέθοδο μετακίνησης, όπως οδήγηση, δημόσιες συγκοινωνίες ή πεζοπορία, και κατόπιν πατήστε **Μετάβ.**

4 Επιλέξτε μια από τις διαδρομές που εμφανίζονται.

Τοπικό

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση κοντινών εστιατορίων, τραπεζών, στάσεων λεωφορείου και πολλών άλλων.

Πατήστε το **Τοπικό** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία τοποθεσιών και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

- **Χάρτης**: σημείωση της τοποθεσίας στο χάρτη.
- **Οδηγίες**: αναζήτηση διαδρομής προς την τοποθεσία.

Για να προσθέσετε μια κατηγορία τοποθεσίας, πατήστε → **Νέα αναζήτηση** στη λίστα κατηγοριών και εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση στο πεδίο κειμένου.

Πλοήγηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να αναζητήσετε μια διαδρομή προς έναν προορισμό.

Πατήστε το **Πλοήγηση** στην οθόνη εφαρμογών.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας, καθώς και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες της πραγματικής τοποθεσίας. Θα πρέπει πάντα να προσέχετε τις οδικές συνθήκες, την τροχαία κίνηση, και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας ενώ οδηγείτε.
- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ορίστε τον προορισμό με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων, όπως ομιλία ή καταχώριση της διεύθυνσης προορισμού. Μόλις βρεθεί μια διαδρομή, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να πλοηγηθείτε προς τον προορισμό.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .

- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το Wi-Fi.

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** → → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Όταν απενεργοποιείται η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** → → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ☰.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ☰.

- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονίσετε για κάθε λογαριασμό από την ενότητα **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: Επιλέξτε ενεργά σημεία Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Κοντινές συσκευές

- **Κοινή χρήση αρχείων**: Ενεργοποίηση κοινής χρήσης πολυμέσων ώστε να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές με δυνατότητα DLNA να έχουν πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων στη συσκευή σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες συσκευές.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου από άλλες συσκευές.

Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή με Samsung Kies μέσω δικτύου Wi-Fi.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται και για πόσο διάστημα θα αποκλείονται.

Λειτουργία οδήγησης

Ενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης για ρύθμιση της συσκευής ώστε να διαβάζει περιεχόμενα δυνατά και για προσδιορισμό εφαρμογών για χρήση στη λειτουργία οδήγησης.

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ειδοποιήσεις.
- **Ειδοποιήσεις**: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι ειδοποιήσεις.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Adapt Sound**: Προσαρμογή στις προσωπικές σας προτιμήσεις του ήχου που θα χρησιμοποιείτε συχνότερα για τις κλήσεις ή όταν ακούτε μουσική.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

- **Φόντο**:
  - **Αρχική οθόνη**: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα Οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.
- **Πίνακας ειδοποιήσεων**: Προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Λειτουργία οθόνης**:
  - **Βελτιστοποίηση προβολής**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της οθόνης ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
  - **Δυναμικό**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε τους χρωματικούς τόνους της οθόνης πιο ζωντανούς.
  - **Τυπική**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κανονικά περιβάλλοντα.
  - **Ταινία**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για θολά περιβάλλοντα, όπως ένα σκοτεινό δωμάτιο.

- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Ονειροπόληση**: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης όταν η συσκευή σας συνδέεται σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης ή φορτίζεται.
- **Έξυπνη οθόνη**:
  - **Έξυπνη αναμονή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
  - **Έξυπνη περιστροφή**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Αύξηση αναγνωσιμότητας**: Τονισμός του κειμένου ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωσή του.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων αφής.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου μπαταρίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: Ρύθμιση συσκευής ώστε να περιορίζει τη χρήση κάποιον πόρων του συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Πληροφορίες για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης της μπαταρίας.

Μπαταρία

Προβάλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν πληροφορίες τοποθεσίας.

- **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η χρήση πληροφοριών της τρέχουσας τοποθεσίας σας από τις εφαρμογές.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση της συσκευής για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας με χρήση δορυφόρου GPS.
- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί μέσω σύνδεσης Wi-Fi.
- **Οι τοποθεσίες μου**: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας θέσης.

Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι ακόλουθες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.
- **Πολλαπλά widget**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει τη χρήση widgets στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Widget οθόνης κλειδώματος**: αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο όταν ρυθμίζετε την επιλογή κλειδώματος με κύλιση.
  - **Ρολόι ή προσωπικό μήνυμα**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του ρολογιού ή ενός προσωπικού μηνύματος στην κλειδωμένη οθόνη. Οι ακόλουθες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με την επιλογή σας.

  Για προσωπικό μήνυμα:

  - **Επεξεργασία προσωπικού μηνύματος**: Επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.

  Για ρολόι:

  - **Μέγεθος ρολογιού**: Αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
  - **Εμφάνιση ημερομηνίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
  - **Στοιχεία κατόχου**: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Συντομεύσεις**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Εφέ ξεκλειδώματος**: Επιλογή εφέ για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Κείμενο βοήθειας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
- **Ρύθμιση εντολής αφύπνισης**: ρύθμιση μιας εντολής αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής **S Voice** ή εκτέλεση καθορισμένης λειτουργίας.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε τη συσκευή πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με τους λογαριασμούς Samsung και Google.
  - **Προσθήκη λογαριασμού**: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί μέσω σύνδεσης Wi-Fi.
- **Εύρεση σελ. web κιν. μου**: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "Find my mobile" (εύρεσης της κινητής συσκευής μου) (*findmymobile.samsung.com*). Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τη συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί από την τοποθεσία web "Find my mobile".
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ως προεπιλογή, η συσκευή αποκρύπτει τους κωδικούς πρόσβασης για ασφάλεια. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: Ορίστε αυτή την επιλογή για να πραγματοποιείτε εγκατάσταση εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το **Play Store**.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται στο Google να ελέγχει την εφαρμογή για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή της.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.

- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Κάποιες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Γλώσσες εισαγωγής**: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
- **Συνεχής είσοδος**: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
- **Έλεγχος δρομέα**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
- **Χειρόγραφο**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργία χειρόγραφου, όπως χρόνος αναγνώρισης, πάχος πένας ή χρώμα πένας.
- **Για προχωρημένους**:
  - **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
  - **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των λέξεων.

- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.

- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές καταχωρήσεις.

Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.

Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

Προσθήκη λογαριασμού

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Έλεγχος έντασης φωνής

Αλλαγή των ρυθμίσεων για έλεγχο επιλογών με φωνητικές εντολές.

Εξάρτημα

Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.

- **Ήχος σύνδεσης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναπαράγει έναν ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από μια επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
- **Λειτουργία εξόδου ήχου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το ηχείο της βάσης σύνδεσης όταν είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
- **'Εξοδος Ήχου**: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα προς τη συσκευή.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.

- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε με το Talkback.
- **Εμφάνιση συντομεύσεων**: προσθήκη συντόμευσης προς την **Προσβασιμότητα** στο γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Διαχείριση προσβασιμ.**: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Μεγέθυνση**: Χρήση αυτής της ρύθμισης για αύξηση και μείωση του ζουμ με κινήσεις των δακτύλων.
- **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
- **Προσαρμογή χρωμάτων**: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του χρήστη.
- **Συντόμευση προσβασιμότητας**: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με δύο δάχτυλα.
- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**:
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
  - **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Βελτίωση προσβασιμότητας στο web**: ρύθμιση των εφαρμογών για εγκατάσταση σεναρίων web ώστε να γίνεται περισσότερο προσβάσιμο το περιεχόμενο web.
- **Εξισορρόπηση ήχου**: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο ακουστικό "ψείρα".
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Βοηθητικό μενού**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε επεξεργασία του μενού στο εικονίδιο συντόμευσης.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**: Ρύθμιση μιας περιοχής της οθόνης για εξαίρεση από τις καταχωρίσεις αφής.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες συσκευής και ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Ρυθμίσεις Google

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάποιες δυνατότητες που παρέχονται από την Google.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας “παγώνει” ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Εάν η συσκευή σας έχει παγώσει και δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περισσότερα από 9 δευτερόλεπτα. Η συσκευή προχωρά σε αυτόματη επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο μπιπ και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές με ένα καθαρό, μαλακό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στη συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies 2.0 ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει στη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο των υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Greek. 08/2013. Rev. 1.0